21095

2.4 GHz Digital Cordless Handset Speakerphone/Answering System with Call Waiting Caller ID User's Guide

We bring good things to life.

Important Information

NOTICE: This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The equipment must be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe systems, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

NOTES: This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

FCC RF Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 centimeters between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with the belt clip supplied with this product. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines.

Interference Information

This equipment generates and uses radio frequency energy which may interfere with residential radio and television reception if not properly installed and used in accordance with instructions contained in this manual. Reasonable protection against such interference is ensured, although there is no guarantee this will not occur in a given installation. If interference is suspected and verified by switching this equipment on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient the radio/television receiver's antenna, relocate the equipment with respect to the receiver, plug the equipment and receiver into separate circuit outlets. The user may also wish to consult a qualified radio/television technician for additional suggestions. This equipment has been fully tested and complies with all limits for Class B computing devices pursuant to part 15 FCC Rules and Regulations. This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Hearing Aid Compatibility (HAC)

This telephone system meets FCC/Industry Canada standards for Hearing Aid Compatibility.

REN NUMBER IS LOCATED ON THE CABINET BOTTOM

Table of Contents

Important Information 2
FCC RF Radiation Exposure Statement 2
Interference Information 2
Hearing Aid Compatibility (HAC) 2
Introduction 5
Handset and Base Layout 7
Before You Begin 8
Parts Checklist 8
Telephone Jack Requirements 8
Digital Security System 8
Installation 9
Important Installation Guidelines .. 9
Installing the Phone 10
Wall Mounting the Base 11
Telephone Setup 12
Programming the Base 12
Language 12
Display Contrast 12
Answerer On/Off 13
Ring to Answer 13
Security Code 14
Announcement 14
Recording the Outgoing Announcement 14
Reviewing the Announcement 15
Ringer Tone 16
Tone/Pulse 16
Set Day 17
Set Time 17
Area Code 17
Default 18
Programming the Handset 18
Language 18
Handset Name 19
Area Code 20
Ringer Tone 20
Registration 20
Deregistration 22
Default 23
Cordless Phone Basics 24
Speakerphone 24
Charge Indicator 24
Making a Call with the Handset ... 24
Making a Call with the Speakerphone 25
Answering a Call with the Handset 25
Answering a Call with the Speakerphone 25
Call Timer 25
Auto Standby 25
Ringer Volume Control 26
Handset 26
Base 26
Call Waiting 27
Flash 27

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	**CAUTION:** RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM / BACK OF PRODUCT		

Last Number Redial 27
Exit 28
Paging 28
Transferring Calls 29
Mute 30
Temporary Tone Dialing 31
Cordless Handset Volume Control 31
Speakerphone/Answering System Volume Control ... 32
Intercom 32
Making an Intercom Call 32
Receiving an Intercom Call ... 33
Receiving an External Telephone Call During an Intercom Call 33
Using Intercom or Conference with External Calls 33
Memory 35
Storing a Name and Number in Memory 35
Storing a Redial Number 36
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 37
Reviewing, Changing or Deleting Stored Numbers 37
To Review: 37
To Change: 37
To Delete: 38
Dialing a Stored Number with the Handset 38
Dialing a Stored Number with the Base 39
Chain Dialing from Memory 39
Caller ID (CID) 40
Receiving and Storing CID Records 40
Reviewing CID Records 41
Transferring CID Records to Memory 41
Dialing a CID Number 42
Deleting the CID Record Showing in the Display 44
Deleting All CID Records 44
CID Errors 45
Answering System Operation 46
Standby Display 46
Speaker Volume 46
Screening Calls at the Base 46
Message Playback 46
Erasing Messages 47
Memo 48
Remote Access 48
Accessing the Answering System with the Cordless Handset 48
Screening Calls with the Cordless Handset 49
Accessing the Answering System from Another Location 49
Memory Full 49
Replacing the Battery 50
Battery Safety Precautions 51
Headset and Belt Clip Installation .. 51
Connecting an Optional Headset to the Handset 51
Connecting the Belt Clip 51
Display Messages 52
Handset Sound Signals 53
Troubleshooting Guide 54
General Product Care 57
Causes of Poor Reception 57
Index 58
Telephone Network Information 60
REN Number 60
Accessory Order Form 61
Service 62

INTRODUCTION

CAUTION: When using telephone equipment, there are basic safety instructions that should always be followed. Refer to the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS provided with this product and save them for future reference.

Congratulations on purchasing this GE cordless telephone/answering system with Call Waiting Caller ID. This telephone has been designed to be simple to use, however, you can reach its full potential more quickly by taking a few minutes to read this instruction book. This telephone is a multifunction product for use with Call Waiting and Caller ID services available from your local telephone company.

Your Caller ID Call Waiting phone allows you to:

- view the name and telephone number of a caller while you are on the phone (Call Waiting Caller ID).
- identify callers before you answer the phone.
- view the time and date of each incoming call.
- record up to 40 Caller ID messages sequentially in each handset and the base.
- know who called while you are on the other line or when you were away.
- screen unwanted calls, eliminate harassment from annoying calls, or to get prepared before answering a call.

IMPORTANT: Because cordless phones operate on electricity, you should have at least one phone in your home that isn't cordless, in case the power in your home goes out.

IMPORTANT: In order to use all of the features of this telephone, you must subscribe to two separate services available from your local telephone company: the standard Name/Number Caller ID Service to know who is calling when the phone rings and Caller ID with Call Waiting Service to know who is calling while you are on the phone.

INSTALLATION NOTE: Some cordless telephones operate at frequencies that may cause interference to nearby TVs, microwave ovens, and VCRs. To minimize or prevent such interference, the base of the cordless telephone should not be placed near or on top of a TV, microwave ovens, or VCR. If such interference continues, move the cordless telephone farther away from these appliances. Certain other communications devices may also use the 2.4 GHz frequency for communication, and, if not properly set, these devices may interfere with each other and/or your new telephone. Typical devices that may use the 2.4 GHz frequency for communication include wireless audio/video senders, wireless computer networks, multi-handset cordless telephone systems, and some long-range cordless telephone systems.

Handset and Base Layout

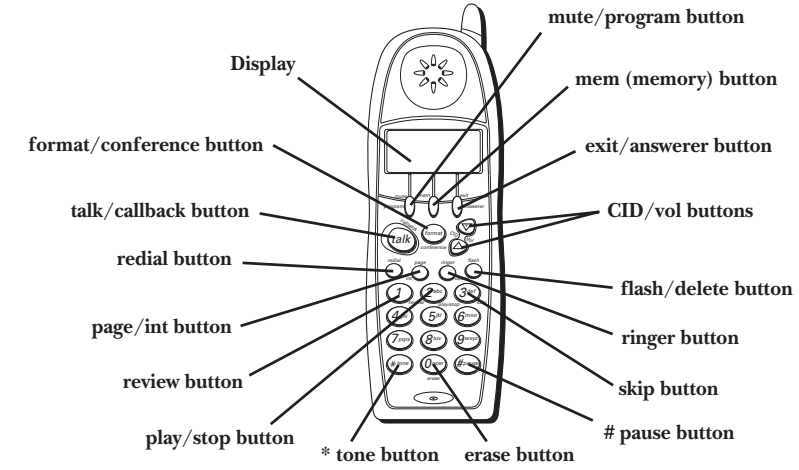

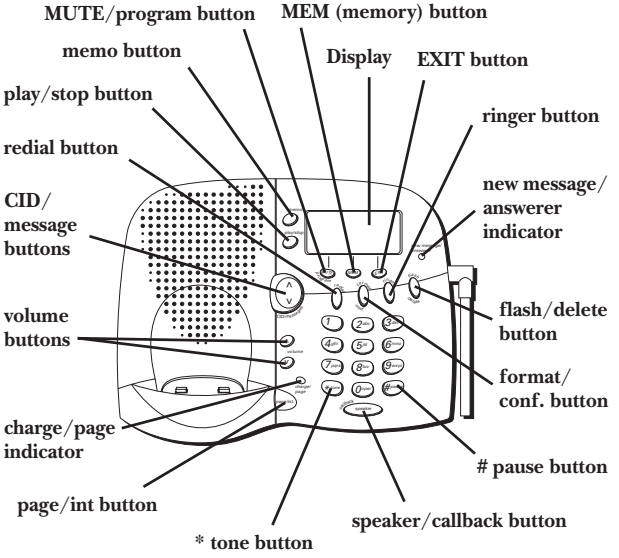

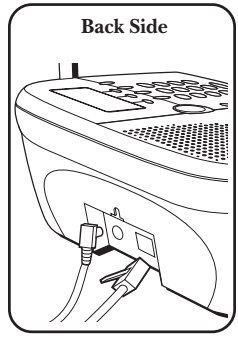

Before You Begin

Parts Checklist

Make sure your package includes the items shown here.

Base



Mounting pedestal

Handset

Battery compartment cover

Belt clip



Battery pack

Telephone line cord

AC power supply

Telephone Jack Requirements

To use this phone, you need an RJ11C (CA11A) type modular telephone jack, which might look like the one pictured here, installed in your home. If you don't have a modular jack, call your local phone company to find out how to get one installed.

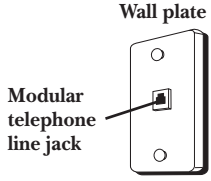

Digital Security System

Your cordless phone uses a digital security system to protect against false ringing, unauthorized access, and charges to your phone line. When you place the handset in the base, the unit verifies its security code. After a power outage or battery replacement, you should place the handset in the base for about 30 seconds to reset the code.

Installation

- Never install telephone wiring during a lightning storm.
- Never install telephone jacks in wet locations unless the jack is specifically designed for wet locations.
- Never touch non-insulated telephone wires or terminals, unless the telephone line has been disconnected at the network interface.
- Use caution when installing or modifying telephone lines.
- Temporarily disconnect any equipment connected to the phone such as faxes, other phones, or modems.

Important Installation Guidelines

- Install telephone near both a telephone (modular) jack and an electrical power outlet.
- Avoid sources of noise, such as a window by a busy street, and electrical noise, such motors, microwave ovens, and fluorescent lighting.
- Avoid heat sources, such as heating air ducts, heating appliances, radiators, and direct sunlight.
- Avoid areas of excessive moisture or extremely low temperature.
- Avoid dusty locations.
- Avoid other cordless telephones or personal computers.

INSTALLING THE PHONE

1. Choose an area near an electrical outlet and telephone wall jack (RJ11C).
2. Plug the AC power supply into the electrical outlet and the DC connector into the power jack on the back of the base.

CAUTION: Use only the ATLINKS USA, Inc. power supply 5-2605 (black) or 5-2606 (white) that came with this unit. Using other power supplies may damage the unit.

3. Install the handset battery.

NOTE: You must connect the handset battery before use.

- Push down on the top of the battery compartment cover (located on the back of the handset) and slide the cover off.
- Lift the battery pack and connect it's plug to the jack inside the compartment.

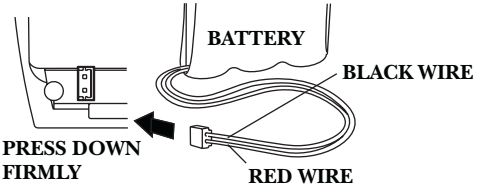

NOTE: It is important to maintain the polarity (black and red wires) to the jack inside the compartment as shown in the illustration.

- Slide the battery compartment cover back into place.

4. Connect the telephone line cord by plugging one end of the telephone line cord into the jack on the back of the base and other end into a telephone wall jack.

NOTE: One base can support up to four handsets.

5. Place the handset in the base cradle. The charge indicator turns on to indicate the battery is charging.
6. Allow the handset to charge on a flat surface, such as a desk or table top, for 16 hours prior to first use. If you don't properly charge the phone, battery performance is compromised.

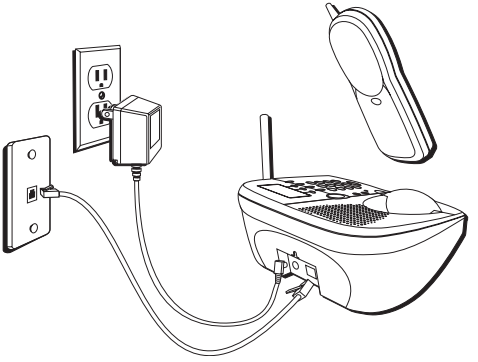

Wall Mounting the Base

NOTE: For best results, leave the base on a flat surface during initial charging before you hang it on the wall.

1. Turn the base over.
2. Attach the wall mounting pedestal by first inserting the tabs on the open edge of the pedestal into the slots on the lower portion of the bottom of the base. Then push down and snap the pedestal into place.
3. Slip the mounting holes (on the back of the pedestal) over the wall plate posts and slide the unit down into place. (Wall plate not included.)

PROGRAMMING THE BASE

There are 12 programmable menus on base: *LANGUAGE, CONTRAST, ANSWERER ON/OFF, RING TO ANSWER, SECURITY CODE, ANNOUNCEMENT, RING TONE, TONE/PULSE, DAY, TIME, AREA CODE and DEFAULT SETTING*.

NOTE: During programming, you may press the MUTE/program button at any time to go to the next option. To exit the menu, press the MUTE/program button, or press the EXIT button to keep the previous setting.

LANGUAGE

1. Make sure your phone is **OFF** (not in talk mode);
2. Press the MUTE/program button until *SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP* shows on the display.
3. Use touch-tone pad to select *1ENG, 2FRA , 3ESP,* or use the CID/ messages (▲ or ▼) button to scroll to *1ENG, 2FRA,* or *3ESP. ENG* (English) is the default setting.

4. Press the MUTE/program button to save, *SET CONTRAST 123* shows in the display.

DISPLAY CONTRAST

1. Use the touch-tone pad on your base to select 1, 2, or 3, or use the CID/ messages (▲ or ▼) button to scroll to 1, 2, or 3. Contrast level 1 is the default setting.

2. Press the MUTE/program button to save, and *SET ANSWERER 1ON 2OFF* shows in the display.

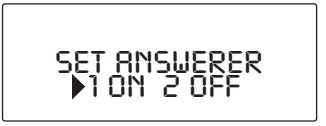

Answerer On/Off

1. Use the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll to *1ON* or *2OFF*, or use the touch-tone pad to scroll to *1ON* or *2OFF*. The default setting is *ON*.
2. Press the MUTE/program button again to save, and you will hear a confirmation tone (If you made a change, the unit announces the new choice). Then *RING TO ANSWER* shows in the display.

Ring to Answer

You may set the number of times you want the phone to ring before the answering system answers a call.

1. Use the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll to *3, 4, 5, or 6*, or use the touch-tone pad to select 3, 4, 5, or 6. For example, press the 5 key to choose *RING SELECT 5*.
2. Press the MUTE/program button to save. You will hear a confirmation tone, and *SECURITY CODE 1 2 3* shows in the display.

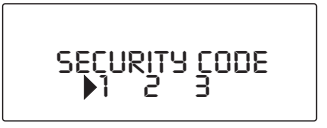

Security Code

You can access the answering system from a tone dialing telephone in another (remote) location. The security code is required for remote access, and it prevents unauthorized access to your answering system. You may only change the security code at the base.

1. Use the touch-tone pad to enter your new 3-digit security code. For example, press the 6, 2, and 8 number keys for security code 628. The default security code is 123.

NOTE: If you want to re-enter the security code, enter the numbers again and press the MUTE/program button. The new numbers replace the old numbers.

NOTE: Press the EXIT button to keep the current security code and return to the standby mode.

2. Press the MUTE/program button. You will hear a confirmation tone, and the new security code shows in the display, followed by *ANNOUNCEMENT DEFAULT*.

Announcement

Recording the Outgoing Announcement

The outgoing announcement is heard by the caller when the answering system answers the call. The default announcement is: "*PLEASE LEAVE YOUR MESSAGE AFTER THE TONE*." You may, however, choose to record a personal outgoing announcement.

For best results when recording a personal announcement, you should be about nine inches from the microphone and try to eliminate as much background noise as possible.

Sample Outgoing Announcement

"Hi, this is (use your name here), I can't answer the phone right now, so please leave your name, number, and a brief message after the tone, and I'll get back to you. Thanks."

NOTE: You have up to two minutes to record a personal outgoing announcement.

NOTE: If you choose not to record a personal announcement, the system uses the default announcement.

Reviewing the Announcement

1. Press the MUTE/program button until *ANNOUNCEMENT* shows in the display.
2. Press CID/message (▲ or ▼) to select *CURRENT*.
3. Press and hold the MUTE/program button for 2 seconds, and the outgoing announcement plays.

1. Use the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll to *NEW, CURRENT* or *DEFAULT*. The default setting is *DEFAULT*.
2. Press and hold the MUTE/program button.
   - If you select *NEW, ANNOUNCEMENT RECORDING* shows in the display.

Begin speaking after you hear the beep, and release the MUTE/program button when finished recording. *ANNOUNCEMENT PLAYING* shows in the display and your recorded greeting plays back.

- If you select *DEFAULT, ANNOUNCEMENT PLAYING* shows in the display and the default greeting plays.

3. Press the MUTE/program button to save, and *SET RINGER TONE 1 2 3 4 5 6* shows in the display.

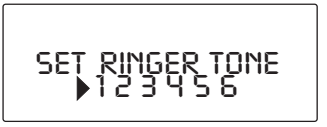

Ringer Tone

You may choose from six different ringer tones.

1. Use the touch-tone pad to select 1, 2, 3, 4, 5, 6, or use the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll to your selection. The ringer tone plays. The default setting is 1.

2. Press the MUTE/program button to save, and *SET TONE/PULSE 1TONE 2PULSE* shows in the display.

Tone/Pulse

Most telephone systems use tone dialing, however, some may still use pulse dialing. Depending on your telephone system, set the dialing mode as follows:

1. Use the touch-tone pad to select *1TONE* or *2PULSE*, or press the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll to *1TONE* or *2PULSE*. The default setting is *1*.
2. Press the MUTE/program button to save, and. *SET DAY SU M T W H F S* shows in the display.

NOTE: If you aren't sure which dialing system you have, set the telephone to tone dialing and make a test call. If the call connects, the setting is correct. If the call does not connect, set the telephone to pulse dialing.

Set Day

NOTE: If you want to keep the current date, press the MUTE/program button when the display shows *SET DAY SU M T W H F S.*

1. Press the CID/messages (▲ or ▼) to scroll to the day.
2. Press the MUTE/program button to save, and *SET TIME* shows in the display.

Set Time

NOTE: Time or day is automatically transmitted by your local phone company as part of Caller ID service. If you subscribe to Caller ID service, the current time is set automatically when you receive your first CID record. Or, you can set the time manually.

1. Use the touch-tone pad to enter the current time. The cursor automatically moves to the AM field. Use the CID/messages (▲ or ▼) button to move the arrow to PM, if necessary.
2. Press the MUTE/program button to save, and *SET AREA CODE* shows in the display.

NOTE: If you want to keep the current time, press the MUTE/program button when the display shows *- - : - - AM PM.*

Area Code

If you enter a 3-digit area code in the area code menu, your local area code will not appear in Caller ID messages you receive. Instead, you will see only the local seven digit number. Calls you receive from outside your local area code display as the full ten-digit number.

1. Use the touch-tone pad to enter your three digit area code.
2. Press the MUTE/program button to save, and *DEFAULT SETTING 1YES 2NO* shows in the display.

Default

As you become familiar with this system, you may prefer to use the system's original settings. Follow the steps to return to the factory settings.

1. Use the touch-tone pad to select *1YES* or *2NO*, or press the CID/ messages (▲ or ▼) button to scroll to *1YES* or *2NO*. The default setting is *NO*.
   - If you select *YES*, all settings in the programmable menu on the base return to the factory default settings.
   - If you select *NO*, your programmed setting are retained.
2. Press the MUTE/program button to save, and the display returns to the main menu.

Programming the Handset

There are seven programmable menus on handset: *LANGUAGE, HANDSET NAME, AREA CODE, RING TONE, REGISTRATION, DEREGISTRATION* and *DEFAULT SETTING.*

NOTE: You can press the mute/program button at any time to go to the next option. To exit the menu, press the mute/program button or press the exit/answerer button to keep the previous setting.

Language

1. Make sure your handset is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the mute/program button until *SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP* shows on the display.

3. Use touch-tone pad to select *1ENG, 2FRA , 3ESP,* or use the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to *1ENG, 2FRA, or 3ESP. ENG* (English) is the default setting.
4. Press the mute/program button to save, and *HANDSET NAME* shows in the display.

Handset Name

1. Use the touch-tone pad to enter the handset name.

More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter the name Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 4 key 3 times for the letter I. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 5 key 3 times for the letter L. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 5 key 3 times for the second letter L, press 1 key to add a space. Press the 7 key 4 times for the letter S. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 6 key once for the letter M. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 4 key 3 times for the letter I. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 8 key for the letter T. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake press the flash/delete key to backspace and erase the wrong character.

2. Press the mute/program button to save the name and return to the main menu. You will hear a confirmation tone. The handset name displays for two seconds, followed by *SET AREA CODE - - -*.

Area Code

If you enter a 3-digit area code in the area code menu, your local area code will not appear in Caller ID messages you receive. Instead, you will see only the local seven digit number. Calls you receive from outside your local area code display as the full ten-digit number.

1. Use the touch-tone pad to enter your three digit area code.
2. Press the mute/program button to save, and *SET RINGER TONE 1 2 3 4 5 6* shows in the display.

Ringer Tone

You may choose from six different ringer tones.

1. Use the touch-tone pad to select 1, 2, 3, 4, 5, 6, or use the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to your selection. The ringer tone plays. The default setting is 1.
2. Press the mute/program button to save, and *REGISTRATION 1YES 2NO* shows in the display.

Registration

NOTE: This setting may be made with the handset only.

During the registration process, keep your handset near the base. When your handset shows the following:

1. Use the touch-tone pad to select *1YES* or *2NO*, or use the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to *1YES* or *2NO*. The default setting is *2NO*.

2. Press the mute/program button and *HOLD BASE PAGE WAIT FOR BEEP* shows in the display.

3. Press and hold the page/int button on the base until you hear a long confirmation tone, then *HANDSET # REGISTERED* displays for two seconds, followed by *HANDSET NAME*. After the handset registration is complete, and you did not previously name the handset, you may name it now.

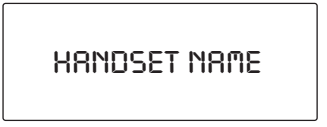

4. Use the touch-tone pad to enter the name.

More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter the name Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 4 key 3 times for the letter I. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 5 key 3 times for the letter L. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 5 key 3 times for the second letter L, press 1 key to add a space. Press the 7 key 4 times for the letter S. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 6 key once for the letter M. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 4 key 3 times for the letter I. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 8 key for the letter T. Briefly pause and the cursor moves to the next field. Press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake press the flash/delete button to backspace and erase the wrong character(s).

5. Press the mute/program button to save, and *DEREGISTRATION 1YES 2NO* shows in the display.

Deregistration

NOTE: This setting may be made with the handset only.

Deregistration cancels a handset's registration. If you do not know a handset's name, you should deregister the handset according to the following steps. During the de-registration process, it's important to keep the handset near the base.

WARNING: It is not recommended that a handset be de-registered unless absolutely necessary because once a handset is deregistered, that handset's telephone features cannot be used until the handset is re-registered.

1. Use the touch-tone pad to select *1YES* or *2NO*, or use the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to *1YES* or *2NO*. The default setting is *2NO*.
2. Press the mute/program button.
3. If you select *2NO, DEFAULT SETTING 1YES 2NO* shows in the display. Proceed to the *DEFAULT* section.

4. If you select *1YES, MOVE NEAR TO BASE* displays until you move the handset closer to the base. Then the handset displays *CONFIRM? 1YES 2NO*.

5. Use the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to *1YES* or *2NO*. The default setting is *1YES*.
6. Press the mute/program button to confirm the deregistration. *HANDSET # DEREGISTERED* followed by *HANDSET NEEDS REGISTRATION* shows in the display.

NOTE: If one or more handsets becomes lost, you should de-register all handsets (globally) to ensure proper system operation.

1. Press and hold the base page/int button on the base until the charge/page indicator flashes.
2. Press and hold the base page/int button again until the charge/page indicator flashes rapidly.
3. Press and release the page/int button on the base. The charge/page indicator stops blinking, and the base display shows *ALL HANDSETS DEREGISTERED* for five seconds and confirms all handsets are de-registered. Then the base returns to standby mode, and each handset displays *HANDSET NEEDS REGISTRATION*.

Default

As you become familiar with this system, you may prefer to use the system's original settings. Follow the steps to return to the factory settings.

1. Use the touch-tone pad to select *1YES* or *2NO*, or press the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll to *1YES* or *2NO*. The default setting is *NO*.
   - If you select *YES*, all settings in the programmable menu on the base return to the factory default settings.
   - If you select *NO*, your programmed setting are retained.
2. Press the mute/program button to save, and the display returns to the main menu.

Cordless Phone Basics

Speakerphone

For hands-free operation and convenience, your multi-handset system is equipped with a speakerphone.

For best speakerphone performance, avoid the following:

- Areas with high background noise. (The microphone might pick up these sounds.)
- Surfaces affected by vibration.
- Recessed areas such as in a corner, under a cupboard, or next to a cabinet, which can generate an echo effect.

Note the following guidelines when using the speakerphone:

- Stay reasonably close to the phone so that you can be clearly heard by the person to whom you are talking.

Charge/Page Indicator

When the charge/page indicator on the base is lit, the handset is correctly seated in the cradle and is charging. The indicator flashes when the base is paged, when the base pages the handset, or when you receive an incoming call.

Making a Call with the Handset

1. Pick up the handset and press the talk/callback button. Listen for a dial tone.
2. Dial the desired number, or pre-dial the number first then press the talk/callback button.

3. When finished, press the talk/callback button again to hang up.

Making a Call with the Speakerphone

1. Press the speaker/callback button on the base. You will hear a dial tone.
2. Dial a number. Or, pre-dial the number and then press the speaker/callback button.
3. When finished, press the speaker/callback button to hang up.

NOTE: You can enter up to 32 pre-dial digits. If you want to delete the pre-dial number you entered, press the flash/delete button until all of the digits are erased.

Answering a Call with the Handset

1. When the phone rings, press the talk/callback button on the handset.
2. When finished, press the talk/callback button again to hang up.

Answering a Call with the Speakerphone

1. When the phone rings, press the speaker/callback button to answer a call.
2. When finished press speaker/callback to hang up.

NOTE: If you are using the handset and want to switch to the speakerphone, press the speaker/callback button on the base first, and then either press the talk/callback button on the handset to switch it off, or put the handset in the base cradle. When the speaker/callback button is pressed, the button lights.

If you want to switch from speakerphone to handset, press the talk/callback button on the handset first, and then press the speaker/callback button on the base.

Call Timer

After you press talk/callback on the handset or speaker/callback on the base, the built-in call timer shows in the display and counts the length of time of the call in minutes and seconds.

Auto Standby

Placing the handset in the base cradle while the handset is off hook (during a call) automatically hangs up the handset.

Ringer Volume Control

Handset

1. Press the ringer button and the current ringer setting shows in the display.

2. Use the touch-tone pad on your handset to enter *1 ON* or *2 OFF,* or use the cid/vol (▲ or ▼) to scroll to your selection.
3. Press the mute/program button to save your selection. You will hear a confirmation tone, and the ringer setting displays for two seconds.

NOTE: If you turn the ringer OFF, the ringer off icon shows in the base and handset display.

Base

1. Press the ringer button and *RINGER SETTING ▸ HIGH LOW OFF* shows in the display.

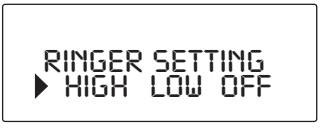

2. Use the CID/messages (▲ or ▼) to scroll to your selection.

3. Press the MUTE/program button to save your selection, and the ringer setting shows in the display for two seconds then returns to standby mode.

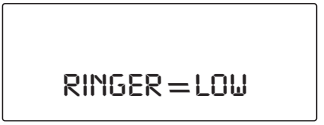

Call Waiting

If you subscribe to the combined Call Waiting Caller ID service from your local telephone company, you will receive Caller ID information (if available) on Call Waiting calls. During a phone call you will hear a beep, which indicates another call is waiting on the line, and Caller ID information shows in the handset display. To connect to the waiting call, press the flash button on the handset or base, and your original call is put on hold. You may switch back and forth between the two calls by pressing the flash button.

Flash

Use the flash/delete button on the handset or base to activate custom calling services, such as call waiting, which are available through your local phone company.

TIP: Don't press the talk/callback button on the handset or the speaker/callback button on the base to activate a custom calling service, such as call waiting, or you'll hang up the phone.

Last Number Redial

You may redial a number up to 32 digits long. If the number is longer than 32 digits, you will hear an error tone. To quickly redial the last number you dialed:

1. Press the talk/callback button on the handset or the speaker/callback button on the base.
2. Press the redial button.

-OR-

3. Press the redial button first then press the talk/callback button or the speaker/callback button.

-OR-

4. If you get a busy signal and want to keep dialing the number, press the redial button to quickly redial the number.

Exit

Press the EXIT button on the base or exit/answerer button on the handset to end an operation, such as TRANSFER or exit the programmable menu.

Paging

This feature helps you locate a misplaced handset and send and receive pages for intercom calls. All handsets must be registered to use the page function. If your handsets are not registered, follow the instructions in the Handset Registration section of this manual.

Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

1. Press the page/int button on the handset or base.

2. Use the touch-tone pad on your handset or base to select the handset or the base you want to page when *PAGING EXTENSION?* shows in the display.

NOTE: Press the * key to page all registered handsets and the base or press the 0 key to page the base.

3. The receiving handset or base is paged, and the receiving handsets or base emit a paging tone and the following information shows in the display:

SENDING HANDSET/BASE

RECEIVING HANDSET/BASE

When the talk/callback or speaker/callback or page/int on the receiving handset or base is pressed, the page is answered. If the page is not answered after two minutes, *NO ANSWER* shows in the display of sending handset or base and the page is cancelled. The unit returns to standby mode.

NOTE: If a personalized name is assigned to the handset during registration, then that name is displayed instead of handset number.

NOTE: To cancel the page, press the EXIT button on the base or exit/answerer button on the handset or the page/int button at the sending handset or base.

Transferring Calls

This feature lets you transfer calls between handsets or the base in talk mode.

1. During talk mode, press the page/int button to put the call on hold.

2. Enter *0* for the base or the handset number you want to transfer the call to, and the receiving handset or base is paged. During the page, a page tone is emitted on the receiving handset or base. For example, HANDSET 2 pages Steve's handset and the following information shows in the displays:

RECEIVING HANDSET

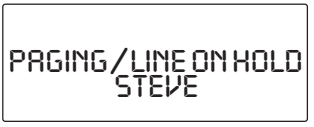

SENDING HANDSET

NOTE: If the page isn't answered, press the EXIT button on base or exit/answerer button on handset or the page/int button to cancel the transfer.

When the page/int or talk/callback button is pressed on the receiving handset, the unit goes into intercom mode. When the talk/callback button on the sending handset is pressed, the call is transferred.

NOTE: 1) If talk/callback button on the sending handset is pressed before page/int or talk/callback button is pressed on the receiving handset, the receiving handset emits the ringer tone (not the page tone), and *TRANSFERRING FROM* and the handset number shows in the display.

2) If the other extension does not take the call within 30 seconds, the call is transferred back to your handset or base, and *CALLBACK* is displayed.

Mute

To have a private, off-line conversation use the mute feature. The party on the other end of the line cannot hear you, but you can still hear them.

1. During a phone conversation press the mute/program button on the handset. *MUTE ON* shows in the display.

2. Press the mute/program button again to cancel mute and return to your phone conversation.

Temporary Tone Dialing

This feature is useful only if you use pulse dialing service. Temporary tone dialing enables pulse (rotary) service phone users to access touch-tone services offered by banks, credit card companies, etc. For example, when you call your bank you may need to enter your account number. Using the temporary tone feature allows you to temporarily switch to touch tone mode so you can enter and send your number.

1. Dial the telephone number and wait for the line to connect.
2. When your call is answered, press the *tone button on your handset number pad to temporarily change from pulse dialing to tone dialing.
3. Follow the automated instructions to get the information you need.
4. Hang up the handset and the phone automatically returns to pulse (rotary) dialing mode.

Cordless Handset Volume Control

When the cordless handset is **ON** (in talk mode) adjust the receiver volume by pressing the CID/vol (▲ or ▼) button on the cordless handset. There are four volume levels, and each press of the CID/vol (▲ or ▼) button adjusts the receiver volume by one level.

Speakerphone/Answering System Volume Control

When the speakerphone is ON, adjust the volume by pressing the (▲ or ▼) buttons on the base. There are eight volume levels, and each press of the volume button adjusts the speaker volume by one level.

NOTE: You may also adjust the volume during intercom mode, and conference mode.

Intercom

The intercom feature allows you to have an unlimited-duration, two-way conversation between two handsets or the base and a handset.

Making an Intercom Call

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the page/int button on the handset or base. *PAGING EXTENSION* shows in the display.

3. Enter the handset number you want to intercom with, or enter *0* to intercom with the base. The receiving party is paged.

NOTE: To cancel the page, press the page/int button again or press the EXIT button on the base or exit/answerer button on the handset.

THE SENDING PARTY

THE RECEIVING PARTY

4. When the receiving party answers the page, the intercom is activated. When the intercom is setup the following information shows in the display:

THE SENDING PARTY

THE RECEIVING PARTY

5. When finished, press the EXIT button on base or exit/answerer button on handset or the page/int button on either handset or base to deactivate the intercom.

NOTE : During the intercom, if a handset is assigned a name, that name is displayed instead of handset number.

Receiving an Intercom Call

When an intercom call is received, the handset or base beeps. To answer the intercom call, press the page/int or speaker/callback button on the base or the talk/callback button on the handset.

Receiving an External Telephone Call During an Intercom Call

If you receive a telephone call during an intercom call, the intercom is automatically disconnected so you can answer the call. Press the talk/callback button on the handset or speaker/callback button on base to end the intercom first, and then press the talk/callback button on the handset or speaker/ callback button on base again to answer the external telephone call.

Using Intercom or Conference with External Calls

During an external telephone call, you may page other handsets and have off-line, private intercom conversations between an external caller and the handsets, or you may have a 3-way conference with external line and another handset or the base.

1. During an external call, press the page/int key on your handset or base to place the external call on hold. *LINE ON HOLD EXTENSION?* shows in the display.

2. Enter the handset number you want to conference with, or enter *0* to conference with the base. The receiving party is paged.

SENDING PARTY

RECEIVING PARTY

3. The receiving handset or base must press the page/int or speaker/callback button on the base or the talk/callback button on the handset to answer the intercom, then both intercom users may speak privately. The external caller cannot hear the intercom conversation.

SENDING PARTY

RECEIVING PARTY

4. Sending party may press format/conf. on the base or format/conference on the handset.

NOTE: Press the exit/answerer button on the handset or EXIT button on the base to cancel the intercom call, and the sending party may continue to talk to the external party. Or the calling party may press the talk/callback button to transfer the call to the receiving party who may speak to the external caller independently.

NOTE: A handset or the base can enter conference directly by pressing talk/callback on the base while the other handset or the base is on an external call.

Memory

The handset and base each have their own separate memory dialing storage areas. Fifty 15-character names and 20-digit telephone numbers can be stored in the handset memory. Fifty 15-character names and 20-digit telephone numbers can be stored in the base memory.

Storing a Name and Number in Memory

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MEM/mem button on the base or handset.

3. Press the desired memory location button (01 through 50) or, use the CID/vol (▲ or ▼) button on handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to select the memory location. If the memory location is occupied, the memory location and stored name and number appear in the display. If the memory location is empty, *EMPTY* shows in the display.

4. Press the MEM/mem button again. The display shows *ENTER NAME*.

NOTE: If you don't want to enter the name, skip step 5.

5. Use the touch-tone pad on your handset or base to enter a name (up to 15 characters). More than one letter is stored in each of the number keys. For example, to enter Bill Smith, press the 2 key twice for the letter B. Press the 4 key 3 times for the letter I. Press the 5 key 3 times for the letter L. Wait for 1 second. Press the 5 key 3 times for the second letter L, and press the 1 key to insert a space between the first and last name. Press the 7 key 4 times for the letter S; press the 6 key once for the letter M; press the 4 key 3 times for the letter I; press the 8 key for the letter T; press the 4 key twice for the letter H.

NOTE: If you make a mistake press the flash/delete button on the base or handset to backspace and erase the wrong character(s) or number(s).

6. Press the MEM/mem button to save. The display shows *ENTER TEL NUMBR*.

7. Use the touch-tone pad on your handset or base to enter the area code followed by the telephone number (up to 20 digits, including pauses) and press the MEM/mem button again to save. The unit beeps to confirm.

8. To enter another name and number in a different memory location, please follow step 1 and repeat the process.

Storing a Redial Number

1. Repeat steps 1 through 6 in Storing a Name and Number in Memory.
2. Press the redial button on the handset or base.

3. Press the MEM/mem button to save. You will hear a confirmation tone.

NOTE: If the redial number has more than an 20 digits, it cannot be stored in memory.

Inserting a Pause in the Dialing Sequence

If a pause is needed to wait for a dial tone press the # pause button on the base or handset touch-tone pad to insert a delay in dialing sequence of a stored telephone number (for example, after you dial 9 for an outside line, or wait for a computer access tone.) Each pause counts as one digit and shows as *"P"* in the dialing sequence.

Reviewing, Changing or Deleting Stored Numbers

To Review:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press MEM/mem button on the base or handset.

3. Press the CID/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to scroll through the stored numbers. Or use the touch- tone pad on your handset or base to enter the memory location number.

To Change:

Follow the steps under Storing a Name and Number in Memory except replace the stored name or number with new information.

To Delete:

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press MEM/mem button on the base or handset.
3. Press the touch-tone pad on the handset or the base, or use the CID/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to scroll to a desired record.
4. When the record shows in the display, press the flash/delete button on the base or handset to mark the record for deletion. The display shows *DELETE?*

5. Press the flash/delete button on the base or handset to delete the record. *DELETED* shows in the display.

NOTE: If you don't want to change or delete a number, press the EXIT button on the base or the exit/answerer button on the handset, or wait for one minute to exit the review mode automatically.

Dialing a Stored Number with the Handset

1. Make sure the phone is **ON** by pressing the talk/callback button.
2. Press the mem button.
3. Enter the memory location number (01-50) for the desired memory location. The number is dialed automatically.

-OR-

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the mem button.

3. Press the number key (01-50) for the desired memory location or use the CID/vol (▲ or ▼) button to scroll through memory until the desired number displays.
4. Press the talk/callback button. The number dials automatically.

Dialing a Stored Number with the Base

1. Make sure the phone is **ON** by pressing the pressing the speaker/ callback button.
2. Press the MEM button.
3. Press the number key (01-50) for the desired memory location. The number dials automatically.

-OR-

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).
2. Press the MEM button.
3. Press the number key (01-50) for the desired memory location, or use the CID/messages (▲ or ▼) button to scroll through memory until the desired number displays.
4. Press the speaker/callback button. The number dials automatically.

Chain Dialing from Memory

Use this feature to make calls that require a sequence of numbers, such as a calling card number used for a frequently called long distance number. The following example shows how you can store each part of the long dialing sequence and use chain dialing to make a call through a long distance service:

1. Make sure the phone is **ON** .

The Number	*For Memory Location*
Long Distance Access Number	7
Authorization Code	8
Frequently called long distance number	9

2. Press MEM/mem button on the base or handset, and then press 07.
3. When you hear the access tone, press the MEM/mem button, and then press 08.
4. At the next access tone, press MEM/mem button, then press 09.

Caller ID (CID)

Caller ID (CID) is a service available from your local telephone company. For Caller ID to work on this system, you must subscribe to Caller ID service. To receive Caller ID information for a Call Waiting call, you must subscribe to the combined Caller ID Call Waiting service.

When your telephone rings, and you are subscribed to Caller ID Call Waiting service, you will receive information (if available) transmitted by your local telephone company. You will also receive Caller ID information from Call Waiting calls. If you receive an incoming call and you are already on the phone, a beep indicates the presence of a Call Waiting Call on the line, and Caller ID information for the Call Waiting call shows on the display. This information may include the phone number, date and time; or the name, phone number, and date and time.

Receiving and Storing CID Records

When you receive a call, Caller ID information is transmitted by the phone company to your Caller ID telephone between the first and second ring. The Caller ID information appears on the display while the phone rings, giving you a chance to monitor the information and decide whether or not to answer the call.

If you are not at home or cannot answer, your telephone's Caller ID memory automatically stores the call number, date, time, phone number, and name for the 40 most recent calls so you can see who called while you were unavailable. CID records are stored sequentially, in the order they are received. When the 41st call is received, the oldest CID record is automatically deleted.

You may review the stored information for the most recent 40 calls at any time. Calls received since your last review show as *NEW* in the display.

Reviewing CID Records

As CID records are received and stored, the display is updated to let you know how many calls you have received.

1. Press the CID/vol (▲) on the handset or the CID/messages (▲) button on the base to review the oldest call and scroll toward the most recent calls (higher numbers). When you reach the newest call, the display shows *END OF LIST*.
2. Press the CID/vol (▼) button on the handset or CID/messages (▼) button on the base to review the newest call and scroll to older calls (lower numbers). When you reach the oldest call, the display shows *END OF LIST*.

As you review calls, the display shows you the following information for each call:

- The telephone number of the caller.
- The number of the call, with regard to the order received.
- The name of the caller, if this service is available in your area.

NOTE: If a name is received which exceeds 15 characters, the extra characters are removed.

- Time and date the call was received.
- *NEW* appears at the top right corner of the display for all calls that have not been reviewed.

NOTE: Check with your local phone company regarding name service availability.

- *NEW* and *REPT* appears at the top right corner of the display for all calls received more than once which have not been reviewed.

Transferring CID Records to Memory

You may transfer a Caller ID record to your phone 's memory.

NOTE: It is important that you format CID records correctly before storing in memory. It is not possible to reformat CID records stored in memory. For details, please see Dialing a Caller ID Number.

1. Use the CID/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to scroll to the desired CID record.

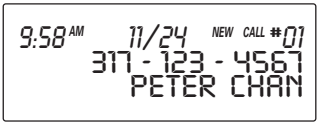

2. Press the MEM/mem button on the base or handset.
3. Press the desired memory location button. For example, press the number 01 key to store the record in memory location 1. If the memory location is occupied and, you want to replace it, you must confirm the replacement by pressing the MEM/mem button. *REPLACE MEMO?* shows in the display.

NOTE: Press EXIT button on base or exit/answerer button on handset once to return to standby mode.

Dialing a CID Number

While reviewing CID records, you may dial the phone number showing in the display.

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

2. Press CID/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base until the desired CID record is displayed. Depending on (a) how the incoming phone number was formatted when it was received, and (b) whether or not you previously pre-programmed your local area code into memory, you may need to adjust the format of the incoming caller's stored phone number before dialing it back. The format button lets you change the format of the displayed number.

Available formats include:

Number of digits	*Explanation*	*Example*
Eleven digits	long distance code "1 " +3- digit area code +7-digit telephone number.	1-317-888-8888
Ten digits	3-digit area code +7-digit telephone number.	317-888-8888
Seven digits	7-digit telephone number.	888-8888

NOTE: If the incoming number is a Direct Dial Number, it is supplied by your local phone company, and you may not adjust its format. When you press the format/conference button on handset or the format/conf. button on the base, *PRESS TALK KEY* displays. Press the talk/callback button on handset or the speaker/callback button on base to dial the number.

3. If the number does not dial as shown, press the format/conference button on handset or format/conf. on the base. Repeat if necessary, until the correct number of digits show in the display.
4. Press the talk/callback button on the handset or speaker/callback on the base. The number dials automatically.

NOTE: If the number is corrupted, such as a number in a name or an alphabetical character in a number, an error tone sounds from the handset or base and the number cannot be dialed.

Deleting the CID Record Showing in the Display

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

2. Use the CID/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to display the desired CID record.

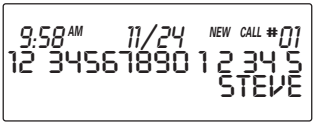

3. Press the flash/delete button on the base or handset. The display shows *DELETE CALL ID?*

4. Press the flash/delete button to erase the record. The display briefly shows *DELETED*, and then confirms the deletion with a tone.

NOTE: Press EXIT button on base or exit/answerer button on handset to return to standby mode.

Deleting All CID Records

1. Make sure the phone is **OFF** (not in talk mode).

2. Use the CID/vol (▲ or ▼) button on the handset or CID/messages (▲ or ▼) button on the base to display any CID record.

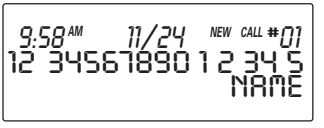

3. Press and hold the flash/delete button for two seconds. The display shows *DELETE ALL?*

4. Press the flash/delete button to erase all CID records from memory. The display shows *NO CALLS*. You will hear a confirmation tone.

NOTE: Press EXIT button on base or exit/answerer button on handset to return to standby mode.

CID Errors

If there is an error in the transmission of information to your phone, *ERROR* or *INCOMPLETE DATA* shows in the display. If you are not subscribed to CID service, or it is not working properly, *NO DATA* shows in the display.

Answering System Operation

Standby Display

When the phone is not in use, the base displays the status of the answering system. If the answering system is turned on, it displays *MSG 00*, if it is off, then it displays *ANS OFF*. The number of new messages and the number of new CID records received shows on the screen.

The answering system stores up to 59 messages or up to 15 minutes of messages (including the outgoing announcement). When the answering system's memory is full, the display shows *F* after the number of messages. Messages are limited to three minutes in length for incoming calls.

Speaker Volume

Use the (▲ or ▼) volume buttons to adjust the speaker volume to a comfortable level.

Screening Calls at the Base

1. Make sure the phone stops ringing, and the answering system starts.

NOTE: No key press is required; you can hear the callers voice through the speaker on the base.

2. Press the speaker/callback button any time to speak to the caller.

TIP: Make sure the volume on the base is set loud enough for you to hear incoming calls.

NOTE: After you press speaker/callback on the base, the answerer stops recording, and the base enters into the talk mode.

Message Playback

The base display lets you know when you have new messages. To play messages, press the play/stop button. While a message is playing, you may do the following:

1. Press the play/stop button on the base to stop message playback.
2. Press CID/messages (▼) button on the base once to re-play the current message.

3. Press CID/messages (▼) button twice to review previous messages.
4. Press CID/messages (▲) button to skip to the next message.
5. Press the flash/delete button to erase the current message.
6. Press the EXIT button on the base to stop playing the current message and return to standby mode.

Erasing Messages

You may erase messages at the base two ways:

To erase a message while it is playing-

1. Press and release play/stop button.
2. Press CID/messages (▲ or ▼) button to play the message you want to erase.
3. Press the flash/delete button on the base. *MESSAGE #ERASED* shows in the display.

TIPS: You may access the answering system remotely with a cordless handset or touch-tone phone in another location. See *REMOTE ACCESS*.

To erase all message while it is playing-

1. Press and release play/stop button on the base.
2. Press and hold the flash/delete button on the base while playing the message. *ERASE ALL MESSAGE?* shows in the display.

3. Press the flash/delete button on the base again. *ALL MESSAGE ERASED* shows in the display.

Memo

Use the Memo feature to leave a message for yourself.

1. Press and hold the memo button.
2. Begin speaking after you hear the beep.
3. Release the memo button when you are finished recording the memo.

Remote Access

This section explains how to use the cordless handset, or any touch-tone phone, to access the answering system using your 3-digit security code.

TIPS: When you access the answering system with a different touch-tone phone, a voice menu guides you through the steps.

Accessing the Answering System with the Cordless Handset

1. Make sure your handset is in standby mode.
2. Press the exit/answerer button to access the answering system. The display shows *ANSWERER REMOTE ACCESS*.
3. Press button 2 (play/stop) to play messages, or press the exit/answerer button to return to standby mode.
4. When you are finished reviewing your messages, press button 2 (play/stop) to stop message playback, and then press the exit/answerer button to exit the *ANSWERER REMOTE ACCESS* mode.

Screening Calls with the Cordless Handset

You may use the cordless handset to remotely screen calls.

1. Make sure the phone stops ringing and the answering system answers the call.
2. Press the exit/answerer button to access the answering system.
3. Listen as the caller leaves a message.
4. Press the talk/callback button to speak to the caller, or press the exit/answerer button again to stop screening the call.

Accessing the Answering System from Another Location

You can access your answering system from any touch-tone phone by entering your 3-digit security code after you hear the outgoing announcement.

1. Dial the phone number to which the answering system is connected.
2. When the answering system answers enter the security code after you hear the tone.
3. Follow the voice menu to use the answering system's remote functions.

TIP: During remote access you may bypass the outgoing announcement by pressing any number key on the touch-tone pad while the announcement is playing. Then, enter your security code to access the answering system.

Memory Full

When you access your answering system remotely, and the answering system's memory is full, the system answers after 10 rings, beeps, and waits for you to enter the 3-digit security code. You have 10 seconds to enter the security code before the phone disconnects. You should erase some old messages so the system can record new messages.

NOTE: The unit also answers after the 10th ring if it is turned off. To access the answering system, enter your 3-digit security code after you hear the beep.

The remote feature enables you to perform the following function:

To	*Press this Button*
Replay the current message	press 1 once
Review the previous message	press 1 twice
Play back messages	2
Stop message playback	2
Erase messages (during message playback)	0
Skip message	3
Turn answering system off/on	4
Review voice menu options	7

Replacing the Battery

CAUTION: To reduce the risk of fire or personal injury, use only the battery listed on the accessory order form, which is compatible with this unit.

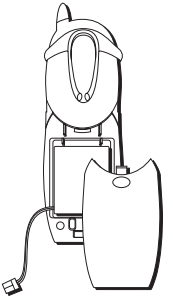

Make sure the telephone is OFF before you replace battery.

1. Remove the battery compartment door.
2. Disconnect the cord attached to the battery pack from the jack inside the battery compartment and remove the battery pack from the handset.
3. Insert the new battery pack and reconnect the battery plug.
4. Put the battery compartment door back on.
5. Place handset in the base to charge. **If you don't charge the handset battery properly (for 16 hours) when you first set up the phone and/or when you install a new battery pack, the battery's long-term performance will be compromised.**

Battery Safety Precautions

- Do not burn, disassemble, mutilate, or puncture. Like other batteries of this type, toxic materials could be released which can cause injury.
- Keep batteries out of the reach of children.
- Remove batteries if storing over 30 days.

Headset and Belt Clip Installation

Connecting an Optional Headset to the Handset

For hands free conversation, insert the headset plug into the headset jack.

Adjust the headset to rest comfortably on the ear. Move the microphone to approximately 2 to 3 inches from your mouth.

- Press the talk/callback button to answer or place a call while using the headset.

Connecting the Belt Clip

There are two slots, one on each side of the handset.

- Attach the belt clip by inserting the sides of the belt clip into the slots. Snap the ends of the belt clip into place.

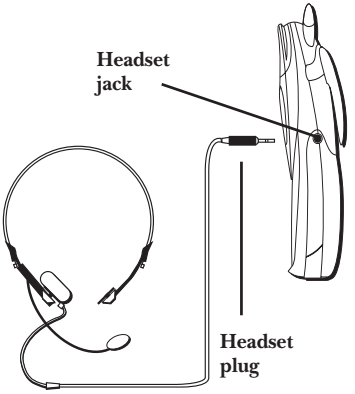

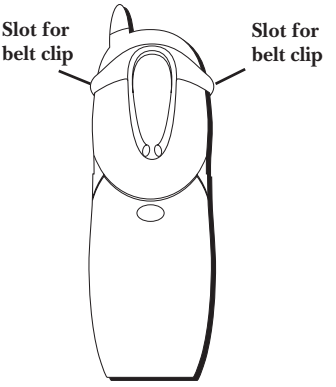

Display Messages

The following indicators show the status of a message or of the unit.

ERROR	Caller information has been interrupted during transmission or the phone line is excessively noisy.
ENTER NAME	Prompt telling you to enter the name in one of the 50 memory locations. (NOTE: The memory records in the base and the cordless handsets do not overlap and cannot be shared. The base and handset has 50 individual memory locations.)
DELETE ALL?	Prompt asking if you want to erase all Caller ID records.
DELETE CALL ID?	Prompt asking if you want to erase the current Caller ID record that is shown on the display.
DELETE?	Prompt asking if you want to erase one of the 50 numbers stored in the phone's outgoing memory.
END OF LIST	Indicates that there is no additional information in Caller ID memory.
UNKNOWN NAME/ CALLER/NUMBER	The incoming call is from an area not serviced by Caller ID or the information was not sent.
PAGING/PAGING FROM	Someone has pressed the page/intercom button on the base or handset.
BLOCKED NUMBER	The person is calling from a number that has been blocked from transmission.
REPT	Repeat call message. Indicates that a new call from the same number was received more than once.

PRESS TALK KEY	Prompt telling you that a CID number cannot be formatted and you may only use the talk button to dial back the CID number.
HANDSET IN USE	Shows in the display when the handset is using the telephone line.
NO DATA	No Caller ID information was received.
LOW BATTERY	Indicates the battery needs to be charge.
LINE IN USE	Displays on handset when the line is in use.
LONG DISTANCE	Indicates CID record is from a long distance call.
INCOMPLETE DATA	CID information is interrupted during transmission or the phone line is excessively noisy.
NO CALLS	Indicates there are no CID records in memory.
NEW CALL XX	XX represents the number of new CID records not reviewed.
ENTER TEL NUMBR	Prompt telling you to enter a telephone number in one of the 50 memory locations.
BLOCKED CALL	The person is calling from a number that has been blocked from transmission.
BLOCKED NAME	The persons name is blocked from transmission.

Handset Sound Signals

Signal	*Meaning*
A long warbling tone (with ringer on)	Signals an incoming call
Three short beeps	Page signal
One short beep (every 7 seconds)	Low battery warning

TELEPHONE SOLUTIONS

No dial tone

- Check or repeat installation steps.
- Make sure base power cord is connected to a working electrical outlet. Make sure the telephone line cord is connected to the base and the modular phone jack.
- Connect another phone to the same jack; if there is still no dial tone, the problem might be your wiring or local service.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Make sure the battery is properly charged (16 hours).
- Make sure the battery pack is installed correctly.
- Did the handset beep when you pressed the talk/callback button? Did the charge/in use indicator on the base turn on? The battery may need to be charged.
- Place handset in cradle for at least 20 seconds to reset.

Dial tone is OK but can't dial out

- Make sure the TONE/PULSE setting on the base is programmed to the type of phone service you are subscribed to.

Handset/Base does not ring

- Make sure the handset ringer setting is on and the base ringer is programmed to HI.
- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- You may have too many extension phones on your line. Try unplugging some phones.
- Check for dial tone.

You experience static, noise, or fading in and out

- The cordless handset may be out of range of the base. Move closer to the base.
- Relocate the base. Make sure base is not plugged into an outlet with another household appliance.
- Charge the battery.

Unit beeps

- Place the handset in the cradle for 20 seconds. If it still beeps, charge battery for 16 hours.
- Clean charging contacts on cordless handset and base/charge cradle with a soft cloth or an eraser.
- See solutions for “No dial tone.”
- Replace the battery.

Memory Dialing doesn't work

- Did you program the memory location keys correctly?
- Did you follow proper dialing sequence?

Unit locks up and no communication between the base and cordless handset

- Unplug the power supply from the electrical outlet and the back of the base/charge cradle. Remove the handset battery. Wait for 30 seconds and plug the power supply back into the base/charge cradle and electrical outlet. Reconnect the battery and charge for 16 hours. Re-register the handset.

Caller ID Solutions

No Display

- Charge or replace the battery.
- Make sure that the unit is connected to a non-switched electrical outlet. Disconnect the power supply cord from the base/charge cradle and reconnect it.

Caller ID Error Message

- The unit displays this message if it detects anything other than valid Caller ID information during the silent period after the first ring. This message indicates the presence of noise on the line.

No Caller ID

- You must be subscribed to Caller ID service from your local telephone company to receive Caller ID records.

Battery Solutions

If you experience any of the following problems, even after fully recharging the battery, you may need to replace the battery pack:

- Short talk time
- Poor sound quality
- Limited range
- Charge indicator fails to light when the handset is placed in the base or charge cradle.

General Product Care

To keep your unit working and looking good, follow these guidelines:

- Avoid putting the phone near heating appliances and devices that generate electrical noise (for example, motors or fluorescent lamps).
- DO NOT expose to direct sunlight or moisture.
- Avoid dropping the handset, as well as other rough treatment to the phone.
- Clean the phone with a soft cloth.
- Never use a strong cleaning agent or abrasive powder because this will damage the finish.
- Retain the original packaging in case you need to ship the phone at a later date.
- Periodically clean the charge contacts on the handset and base with a soft, clean cloth.

Causes of Poor Reception

- Aluminum siding.
- Foil backing on insulation.
- Heating ducts and other metal construction that can shield radio signals.
- You're too close to appliances such as microwaves, stoves, computers, etc.
- Atmospheric conditions, such as strong storms.
- Base is installed in the basement or lower floor of the house.
- Base is plugged into AC outlet with other electronic devices.
- Baby monitor is using the same frequency.
- Handset battery is low.
- You're out of range of the base.

INDEX

A

Accessing the Answering System from Another Locati 49
Accessing the Answering System with the Cordless H 48
Accessory Order Form 61
Announcement 14
Answerer On/Off 13
Answering a Call with the Handset 25
Answering a Call with the Speakerphone 25
Answering System Operation 46
Area Code 17, 20
Auto Standby 25

B

Base 26
Battery Safety Precautions 51
Battery Solutions 56
Before You Begin 8

C

Call Timer 25
Call Waiting 27
Caller ID (CID) 40
Caller ID Solutions 56
Causes of Poor Reception 57
Chain Dialing from Memory 39
Charge Indicator 24
CID Errors 45
Connecting an Optional Headset to the Handset 51
Connecting the Belt Clip 51
Cordless Handset Volume Control 31
Cordless Phone Basics 24

D

Default 18, 23
Deleting All CID Records 44
Deleting the CID Record Showing in the Display 44
Deregistration 22
Dialing a CID Number 42
Dialing a Stored Number with the Base 39
Dialing a Stored Number with the Handset 38
Digital Security System 8
Display Contrast 12
Display Messages 52

E

Erasing Messages 47
Exit 28

F

FCC RF Radiation Exposure Statement 2
Flash 27

G

General Product Care 57

H

Handset 26
Handset and Base Layout 7
Handset Name 19
Handset Sound Signals 53
Headset and Belt Clip Installation 51
Hearing Aid Compatibility (HAC) 2

I

Important Information 2
Important Installation Guidelines 9
Inserting a Pause in the Dialing Sequence 37
Installation 9
Installing the Phone 10
Intercom 32
Interference Information 2
Introduction 2, 5

L

Language 12, 18
Last Number Redial 27

M

Making a Call with the Handset 24
Making a Call with the Speakerphone 25
Making an Intercom Call 32
Memo 48
Memory 35
Memory Full 49
Message Playback 46
Mute 30

P

Paging 28
Parts Checklist 8
Programming the Base 12
Programming the Handset 18

R

Receiving an External Telephone Call During an Int 33
Receiving an Intercom Call 33
Receiving and Storing CID Records 40
Recording the Outgoing Announcement 14
Registration 20
Remote Access 48
REN Number 60
Replacing the Battery 50
Reviewing, Changing or Deleting Stored Numbers 37
Reviewing CID Records 41
Reviewing the Announcement 15
Ring to Answer 13
Ringer Tone 16, 20
Ringer Volume Control 26

S

Sample Outgoing Announcement 15
Screening Calls at the Base 46
Screening Calls with the Cordless Handset 49
Security Code 14
Service 62
Set Day 17
Set Time 17
Speaker Volume 46
Speakerphone 24
Speakerphone/Answering System Volume Control 32
Standby Display 46
Storing a Name and Number in Memory 35
Storing a Redial Number 36

T

Telephone Jack Requirements 8
Telephone Network Information 60
Telephone Setup 12
Telephone Solutions 54
Temporary Tone Dialing 31
Tone/Pulse 16
Transferring Calls 29
Transferring CID Records to Memory 41
Troubleshooting Guide 54

U

Using Intercom or Conference with External Calls 33

W

Wall Mounting the Base 11

Telephone Network Information

Should your equipment cause trouble on your line which may harm the telephone network, the telephone company, where practicable, may notify you that temporary discontinuance of service may be required. Where prior notice is not practicable and the circumstances warrant such action, the telephone company may temporarily discontinue service immediately.

The telephone company may make changes in its communications facilities, equipment, operations or procedures where such action is required in the operation of its business. If these changes are expected to affect the use or performance of your telephone equipment, the telephone company will likely give you adequate notice to allow you to maintain uninterrupted service.

Notice must be given to the telephone company upon termination of your telephone from your line.

REN Number

On the bottom of this equipment is a label indicating, among other information, the Ringer Equivalence Number (REN) for the equipment.

The REN is useful in determining the number of devices you may connect to your telephone line and still have all of these devices ring when your telephone number is called. In most (but not all) areas, the sum of the RENs of all devices connected to one line should not exceed 5. To be certain of the number of devices you may connect to your line as determined by the REN, you should contact your local telephone company.

CUSTOMER: CUT ALONG DOTTED LINE.

ACCESSORY ORDER FORM

DESCRIPTION	MODEL NUMBER		PRICE*	QTY.	TOTAL
	Black	White			
AC power adapter	5-2605	5-2606			
Headset	5-2555	5-2552			
Belt Clip	5-2607				
Replacement Handset Battery	5-2548				

To order, call **1-800-338-0376** (for accessories only) or complete this order form.

For credit card purchases

Your complete charge card number, its expiration date and your signature are necessary to process all charge card orders.

Copy your complete account number from your **VISA** card.

My card expires:

Copy your complete account number from your **Master Card or Discover.**

Copy the number above your name on the **Master Card**

My card expires:

_____

Authorized Signature

Please make sure that this form has been filled out completely.

***Prices are subject to change without notice.**

Total Merchandise.....$_____

Sales Tax.....$_____

We are required by law to collect the appropriate sales tax for each individual state, county, and locality to which the merchandise is being sent. Duties will apply for shipments to Canada.

Use VISA or Master Card or Discover preferably. Money order or check must be in U.S. currency only. No COD or Cash. All accessories are subject to availability. Where applicable, we will ship a superseding model.

Shipping/Handling..... $ **$5.00**

Total Amount Enclosed.....$_____

Mail order form and money order or check (in U.S. currency) made payable to Thomson to:

Thomson
Mail Order Department
P.O. Box 8419
Ronks, PA 17573-8419

Name_____

Address_____ Apt._____

City _____State_____ ZIP_____

Daytime Phone Number ( )_____

SERVICE

ATLINKS Communications Canada, Inc., warrants to the purchaser or gift recipient that if any manufacturing defect becomes apparent in this product within 1 year from the original date of purchase, it will be replaced free of charge, including return transportation.

This warranty does not include damage to the product resulting from accidents, misuse or leaking batteries.

Should your product not perform properly during the warranty period, either:

1. Return it to the selling dealer with proof of purchase for replacement,

   OR

2. Remove the batteries (where applicable), and pack product complete with accessories in the original carton (or equivalent).

   — Mail prepaid (with proof of purchase) and insured to:

   ATLINKS Communications Canada, Inc.
   c/o Thomson multimedia Inc.
   6200 Edwards Boulevard
   Mississauga, Ontario
   Canada L5T 2V7

The provisions of this written warranty are in addition to and not a modification of or subtraction from the statutory warranties and other rights and remedies contained in any applicable legislation, and to the extent that any such provisions purport to disclaim, exclude or limit any such statutory warranties and other rights and remedies, such provisions shall be deemed to be amended to the extent necessary to comply therewith.

If you are unable to find a qualified servicer for out of warranty service, you may write to:

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimedia Inc.
P.O. Box 0944
Indianapolis, Indiana, U.S.A., 46206-0944

Attach your sales receipt to this booklet for future reference. This information is required if service is needed during the warranty period.

PURCHASE DATE _____

NAME OF STORE _____

Model 21095
16230900 (Rev. 0 E/F)
03-37
Printed in China

ATLINKS Communications Canada Inc.
(An Alcatel /Thomson Multimedia Joint Venture)
© 2003 ATLINKS Communications Canada, Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)

21095

Système de téléphone mains libres/ répondeur numérique sans fil de 2,4 GHz avec afficheur d'appel en attente
Guide de l'utilisateur

Les bonnes choses de la vie.

Renseignements Importants

AVIS: Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Avant d'installer cet appareil, l'utilisateur doit vérifier s'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie locale de télécommunications. L'installation doit de plus respecter les méthodes de raccordement approuvées. L'abonné doit savoir que le respect des conditions mentionnées ci-dessus n'empêche pas nécessairement la détérioration du service dans certaines situations.

La réparation des appareils certifiés doit être confiée à un service de maintenance canadien dûment autorisé, désigné par le fournisseur. Toute réparation ou modification effectuée par l'utilisateur peut amener la compagnie à exiger le débranchement de l'installation.

Par mesure de sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer du raccordement réciproque des circuits de mise à la terre du service public d'énergie, des lignes téléphoniques et — s'il y a lieu — des systèmes intérieurs de conduites d'eau métalliques. Cette précaution peut s'imposer particulièrement dans les régions rurales.

ATTENTION: Les utilisateurs ne doivent pas essayer de faire eux-mêmes ces raccordements. Ils doivent communiquer avec le service d'inspection compétent ou faire appel à un électricien, selon le cas.

NOTES: Cet appareil ne peut être utilisé pour le service payant (monnaie) fourni par la compagnie de téléphone.

Énoncé sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être placé ou utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Pour l'utilisation sur soi, ce téléphone a été mis à l'essai et est conforme aux lignes directrices en matière d'exposition RF de la FCC lorsque utilisé avec la pince-ceinture fournie avec ce produit. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas être conforme avec les lignes directrices de la FCC en matière d'exposition RF.

Renseignements sur L'interférence

Cet appareil produit et utilise l'énergie radiofréquence qui peut gêner la réception radio et télévision résidentielle s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions contenues dans ce guide. Une protection raisonnable est assurée contre une telle interférence, mais rien ne garantit qu'un appareil donné ne produira pas d'interférence. Si on soupçonne et confirme une interférence d'une ou plus des façons suivantes: réorienter l'antenne du récepteur radio ou télévision, éloigner l'appareil du récepteur ou brancher l'appareil et le récepteur dans des prises de circuits différents. L'utilisateur peut aussi demander conseil à un technicien en radio-télévision compétent. Cet appareil a été mis à l'essai et répond à toutes les limites des appareils informatiques de Classe B, conformément à l'alinéa 15, des Règlements de la FCC. Cet appareil est conforme à la régle RSS-210 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l'interférence, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l'interférence pouvant entraîner le fonctionnement non souhaitable de l'appareil.

Compatibilité avec les Prothèses Auditives (CPA)

Ce téléphone est conforme aux normes FCC/Industrie Canada en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.

REN (facteur d'équivalence de sonnerie) SE TROUVE À LA BASE DE L'APPAREIL

TABLE DES MATIÈRES

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 2
ÉNONCÉ SUR L'EXPOSITION AU RAYONNEMENT RF DE LA FCC 2
RENSEIGNEMENTS SUR L'INTERFÉRENCE 2
COMPATIBILITÉ AVEC LES PROTHÈSES AUDITIVES (CPA) 2
INTRODUCTION 5
APPARENCE DU COMBINÉ ET DE LA BASE 7
AVANT DE COMMENCER 8
LISTE DE PIÈCES 8
EXIGENCES DE LA PRISE TÉLÉPHONIQUE 8
SYSTÈME DE SÉCURITÉ NUMÉRIQUE 8
INSTALLATION 9
IMPORTANTES LIGNES DIRECTRICES SUR L'INSTALLATION 9
INSTALLATION DU TELEPHONE 10
FIXATION DE LA BASE AU MUR 11
PROGRAMMATION DU TÉLÉPHONE 12
PROGRAMMATION DE LA BASE 12
LANGUE 12
CONTRASTE D'AFFICHAGE 12
MARCHE/ARRÊT DU RÉPONDEUR 13
NOMBRE DE CONNERIES AVANT RÉPONSE 13
CODE DE SÉCURITÉ 14
MESSAGE D'ACCUEIL 14
ENREGISTREMENT DU MESSAGE D'ACCUEIL 14
ÉCOUTE DU MESSAGE D'ACCUEIL 15
TONALITÉ DE SONNERIE 16
TONALITÉ/IMPULSIONS 16
RÉGLAGE DU JOUR 17
RÉGLAGE DE L'HEURE 17
INDICATIF RÉGIONAL 17
DÉFAUT 18
PROGRAMMATION DU COMBINÉ 18
LANGUE 18
NOM DU COMBINÉ 19
INDICATIF RÉGIONAL 20
TONALITÉ DE SONNERIE 20
ENREGISTREMENT 20
DÉSENREGISTREMENT 22
DÉFAUT 23
PRINCIPES DU TÉLÉPHONE SANS CORDON 24
HAUT-PARLEUR 24
INDICATEUR DE CHARGEMENT/ RECHERCHE 24
FAIRE UN APPEL A VEC LE COMBINÉ 24
FAIRE UN APPEL AVEC LE HAUT-PARLEUR 25
PRENDRE UN APPEL AVEC LE COMBINÉ 25
PRENDRE UN APPEL AVEC LE HAUT-PARLEUR 25
MINUTERIE D'APPEL 25
ATTENTE AUTOMATIQUE 25
COMMANDE DE VOLUME DE SONNERIE 26
COMBINÉ 26
BASE 26
APPEL EN ATTENTE 27
FLASH 27

AVERTISSEMENT:
AFIN D'ÉVITER LES DANGERS D'INCENDIE ET D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

LE SYMBOLE DE L'ÉCLAIR ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT UNE "TENSION DANGEREUSE" À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL.	**ATTENTION:** RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS ENLEVER ATTENTION:AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE CÔTÉ ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONSULTER DES TECHINICIENS COMPÉTENTS.	LE POINT D'EXCLAMATION ILLUSTRÉ DANS UN TRIANGLE EST UN AVERTISSEMENT INDIQUANT QUE L'APPAREIL EST FOURNI AVEC DES INSTRUCTIONS IMPORTANTES.
VOIR LES INSCRIPTIONS SOUS L'APPAREIL OU À L'ARRIÉRE DU BOÎTIER.		

Recomposition du Dernier Numéro 27
Quitter 28
Recherche 28
Renvoi D'appels 29
Mute 30
Composition par Tonalité Temporaire 31
Commande de Volume de Combiné sans Cordon 31
Commande de Volume du Haut-Parleur/Répondeur 32
Interphone 32
Faire un Appel D'interphone 32
Réception D'un Appel D'interphone 33
Recevoir un Appel Extérieur Pendant u n Appel D'interphone 33
Utilisation de L'interphone ou de L'appel-Conférence Avec les Appels Extérieurs 33
Mémoire 35
Mémorisation D'un Nom et D'un Numéro 35
Mémorisation D'un Numéro de Recomposition 36
Insertion D'une Pause dans la Séquence de Compostion 37
Consultation, Changement ou Suppression de Numéros Mémorisés ... 37
Pour Consulter : 37
Pour Changer : 37
Pour Supprimer : 38
Composition d'un Numéro Mémorisé avec le Combiné 38
Composition d'un Numéro Mémorisé avec la Base 39
Composition en Chaîne À Partir de la Mémoire 39
Afficheur 40
Recevoir et Mémoriser les Dossiers D'appelants 40
Consultation des Dossiers D'appelants 41
Transfert de Dossiers D'appelants en Mémoire 41
Composition d'un Numéro D'appelant .. 42
Suppression du Dossier D'appelant Affiché 44
Suppression de Tous les Dossiers D'appelants 44
Erreurs D'afficheur 45
Programmation du Répondeur 46
Afficheur en Attente 46
Volume du Haut-Parleur 46
Filtrage des Appels à Partir de la Base 46
Écoute des Messages 46
Effacer les Messages 47
Note 48
Accès à Distance 48
Accès au Rèpondeur avec le Combinè sans Cordon 48
Filtrage des Appels Avec le Combinè sans Cordon 49
Accéder au Répondeur à Partir D'un Autre-Téléphone 49
Mémoire Pleine 49
Replacement de la Pile 50
Précautions à Prendre 51
Installation du Casque et de la Pince-Ceinture 51
Raccordement D'un Casque Facultatif au Combine 51
Fixation de la Pince-Ceinture 51
Messages D'afficheur 52
Signaux Sonores du Combine 54
Guide de Depannage 54
Soins et Entretien 57
Causes de Mauvaise Réception 57
Index 58
Information sur le Réseau Téléphonique .. 60
Facteur D'équivalence de Sonnerie 60
Bon de Commande D'accessoires 61
Service Après-vente 62

INTRODUCTION

ATTENTION : Vous devez respecter certaines règles de sécurité lorsque vous utilisez un appareil téléphonique. Reportez-vous aux INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ qui accompagnent ce produit et conservez-les pour référence ultérieure.

Nous vous félicitions d'avoir acheté ce téléphone/répondeur sans cordon GE à afficheur d'appel en attente. Ce téléphone est un appareil facile à utiliser, mais vous pouvez en tirer le maximum plus rapidement en prenant quelques minutes pour lire ce guide de l'utilisateur. Ce téléphone est un appareil multifonctionnel compatible avec les services d'appel en attente et d'afficheur offerts par la compagnie de téléphone.

Le téléphone à afficheur et appel en attente permet de :

- Voir le nom et le numéro de téléphone d'un appelant (afficheur d'appel en attente) pendant une conversation téléphonique.
- Identifier les appelants avant de répondre au téléphone.
- Voir l'heure et la date de chaque appel reçu.
- Enregistrer un maximum de 40 messages d'appelants en séquence dans chaque combiné et la base.
- Savoir qui a appelé pendant que vous étiez au téléphone sur l'autre ligne ou durant votre absence.
- Filtrer les appels inutiles, éliminer les appels ennuyeux ou vous préparer avant de répondre.

IMPORTANT: Étant donné que les téléphones sans cordon fonctionnent à l'électricité, vous devriez disposer d'au moins un téléphone avec cordon dans la maison, en cas de panne de courant.

IMPORTANT: Pour utiliser toutes les fonctions de ce téléphone, vous devez être abonné à deux services distincts offerts par la compagnie de téléphone : le service d'afficheur de nom/numéro standard pour savoir qui appelle quand le téléphone sonne et le service d'afficheur d'appel en attente pour savoir qui appelle pendant que vous parlez au téléphone.

NOTE SUR L'INSTALLATION : Certains téléphones sans cordon fonctionnent à des fréquences qui peuvent produire de l'interférence aux téléviseurs, fours à micro-ondes et magnétoscopes à proximité. Afin de réduire ou de prévenir cette interférence, il ne faut pas placer la base du téléphone sans cordon près ou sur un téléviseur, un four à micro-ondes ou un magnétoscope. Si l'interférence persiste, éloigner davantage le téléphone sans cordon de ces appareils. Certains autres appareils de communications peuvent utiliser la fréquence 2,4 GHz pour les communications et, s'ils ne sont pas correctement réglés, ces dispositifs peuvent perturber leurs fonctionnements respectifs et/ou celui du nouveau téléphone. Si vous êtes préoccupé par cette interférence, consultez le guide de l'utilisateur de ces appareils pour savoir comment correctement régler les voies pour éviter l'interférence. Parmi les appareils qui utilisent généralement la fréquence 2,4 GHz pour les communications, notons les émetteurs audio/vidéo sans fil, les réseaux informatiques sans fil, les systèmes téléphoniques à plusieurs postes sans cordon et certains systèmes téléphoniques sans cordon de longue portée.

Apparence du Combiné et de la Base

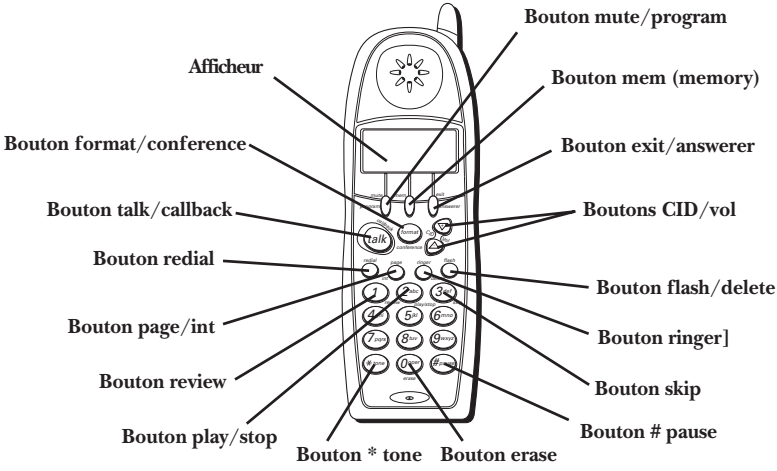

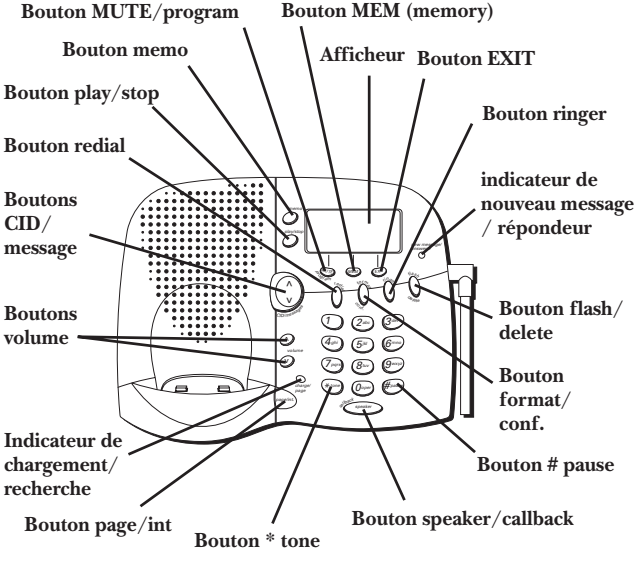

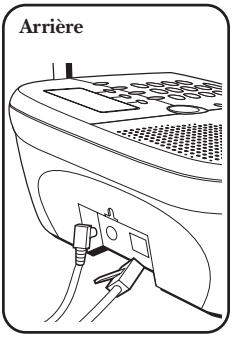

Avant de Commencer

Liste de Pièces

Assurez-vous que l'emballage contient les articles illustrés.

Base



Pied de montage

Combine

Porte du logement à pile

Pince-ceinture



Pile

Cordon téléphonique

Alimentation c.a.

Exigences de la Prise Téléphonique

Pour utiliser ce téléphone, vous devez disposer dans la maison d'une prise téléphonique modulaire de type RJ11C (CA11A), qui peut ressembler à celle illustrée ici. Si aucune prise modulaire n'est installée, en faire installer une par la compagnie de téléphone.

Plaque murale



Prise de ligne téléphonique modulaire

Système de Sécurité Numérique

Lorsque vous déposez le combiné sur la base, l'appareil vérifie son code de sécurité, qui empêche les fausses sonneries d'autres téléphones sans cordon.Après une panne de courant ou un remplacement de pile, placez le combiné sur la base pendant environ 30 secondes pour rétablir le code.

Installation

- Ne jamais installer les câbles téléphoniques pendant un orage électrique.
- Ne jamais installer de prises téléphoniques dans des endroits humides, à moins qu'elles soient spécialement conçue pour endroits humides.
- Ne jamais toucher les fils ou bornes téléphoniques non isolés, à moins que la ligne téléphonique ait été débranchée de l'interface réseau.
- Installer ou modifier les lignes téléphoniques avec soin.
- Débranchez temporairement tout équipement raccordé au téléphone, comme des télécopieurs, d'autres téléphones ou des modems.

Importantes Lignes Directrices sur L'installation

- Installez le téléphone près d'une prise téléphonique (modulaire) et d'une prise de courant.
- Évitez les sources de bruit, comme une fenêtre donnant sur une rue achalandée, et le bruit électrique produit par les moteurs, les fours à micro-ondes et les lampes fluorescentes.
- Évitez les sources de chaleur, comme les conduites d'air chaud, les appareils de chauffage et la lumière directe du soleil.
- Évitez les endroits extrêmement humides ou froids.
- Évitez les endroits poussiéreux.
- Évitez les autres téléphones sans cordon et les ordinateurs personnels.

INSTALLATION DU TELEPHONE

1. Choisissez un endroit près d'une prise de courant et d'une prise téléphonique murale (RJ11C).
2. Branchez l'alimentation c.a. dans la prise de courant et le connecteur c.c. dans la prise d'alimentation à l'arrière de la base.

> **ATTENTION :** Utilisez seulement l'alimentation 5-2605 ATLINKS USA, Inc. (noir) ou 5-2606 (blanc) qui accompagne cet appareil. L'utilisation d'autres alimentations peut endommager l'appareil.

3. Installez la pile du combiné.

> **REMARQUE :** Vous devez raccorder la pile du combiné avant l'utilisation.

- Appuyez sur le couvercle du logement à pile (à l'arrière du combiné) et retirez-le.
- Soulevez la pile et branchez-la dans la prise à l'intérieur du logement.

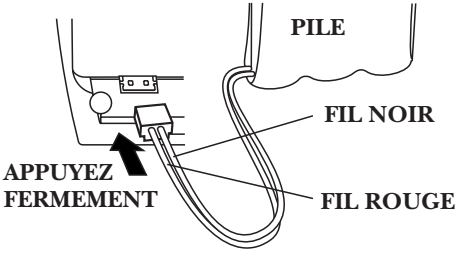

> **REMARQUE :** Il est important de maintenir la polarité (fils noir et rouge) de la prise à l'intérieur du logement, tel qu'illustré.

- Glissez le couvercle du logement à pile en place.

4. Raccordez la ligne téléphonique en branchant une extrémité du cordon dans la prise à l'arrière de la base et l'autre dans une prise téléphonique murale.

REMARQUE : Une base peut supporter un maximum de quatre combinés.

5. Placez le combiné sur le socle de la base. L'indicateur de chargement s'allume pour indiquer que la pile se charge.
6. Laissez le combiné se charger sur une surface plate, comme un bureau ou une table, pendant 16 heures avant l'utilisation initiale. Si vous ne chargez pas correctement le téléphone, le rendement de la pile sera compromis.

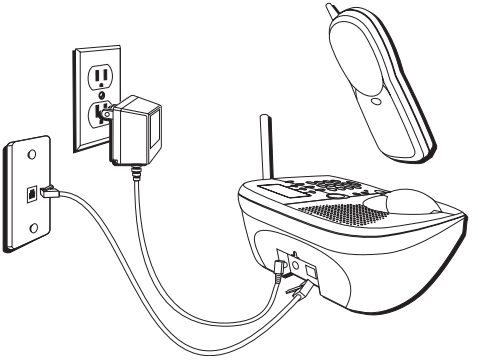

Fixation de la Base au Mur

REMARQUE : Pour obtenir de meilleurs résultats, placez la base sur une surface plane durant le chargement initial, avant de la fixer au mur.

1. Tournez la base sens dessus dessous.
2. Fixez le pied de montage mural en insérant d'abord les languettes sur le bord ouvert du pied dans les fentes à la partie inférieure sous la base. Enfoncez et enclenchez ensuite le pied en place.
3. Glissez les trous de montage (à l'arrière du pied) sur les tiges de la plaque murale et abaissez l'appareil en place. (Plaque murale non comprise.).

Programmation du Téléphone

Programmation de la Base

La base comporte 12 menus programmables : *LANGUAGE, CONTRAST, ANSWERER ON/OFF, RING TO ANSWER, SECURITY CODE, ANNOUNCEMENT, RING TONE, TONE/PULSE, DAY, TIME, AREA CODE et DEFAULT SETTING*.

REMARQUE : Durant la programmation, vous pouvez appuyer sur le bouton MUTE/program en tout temps pour passer à l'option suivante. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton MUTE/program, ou appuyez sur le bouton EXIT pour conserver le réglage précédent.

Langue

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé pas en mode talk) ;
2. Appuyez sur le bouton MUTE/program jusqu'à ce que *SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP* soit affiché.
3. Utilisez le clavier numérique pour choisir 1ENG, 2FRA, 3ESP, ou utilisez le bouton CID/messages (▲ ou ▼) pour atteindre 1ENG, 2FRA ou 3ESP. ENG (anglais) est le réglage par défaut.

4. Appuyez sur le bouton MUTE/program pour sauvegarder ; *PROGR CONTRASTE 123* apparaît dans l'affichage.

Contraste D'affichage

1. Utilisez le clavier numérique de la base pour choisir 1, 2 ou 3, ou utilisez le bouton CID/messages (▲ ou ▼) pour atteindre 1, 2 ou 3. Le niveau de contraste 1 est le réglage par défaut.

2. Appuyez sur le bouton MUTE/program pour sauvegarder ; *REGLER REPONDEUR 1MAR 2ARR* apparaît dans l'affichage.

Marche/Arrêt du Répondeur

1. Utilisez le bouton CID/messages (▲ ou ▼) pour atteindre *1MAR* ou *2ARR*, ou utilisez le clavier numérique pour atteindre *1MAR* ou *2ARR*. Le réglage par défaut est *MAR*.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton MUTE/program pour sauvegarder ; vous entendez une tonalité de confirmation (si vous avez apporté un changement, l'appareil annonce le nouveau choix). *SONN REPONDRE* apparaît alors dans l'affichage.

Nombre de Conneries Avant Réponse

Vous pouvez régler le nombre de fois que le téléphone doit sonner avant que le répondeur prenne un appel.

1. Utilisez le bouton CID/messages (▲ ou ▼) pour atteindre *3, 4, 5* ou *6*, ou utilisez le clavier numérique pour choisir 3, 4, 5 ou 6. Par exemple, appuyez sur la touche 5 pour choisir *SELECT SONN 5*.
2. Appuyez sur le bouton MUTE/program pour sauvegarder. Vous entendez une tonalité de confirmation et *CODE SECURITE 1 2 3* apparaît dans l'afficheur.

Code de Sécurité

Vous pouvez accéder au répondeur à partir d'un téléphone à clavier dans un autre endroit (à distance). Le code de sécurité est obligatoire pour l'accès à distance ; il empêche l'accès non autorisé à votre répondeur. Vous pouvez changer le code de sécurité seulement à la base.

1. Utilisez le clavier numérique pour entrer votre nouveau code de sécurité à 3 chiffres. Par exemple, appuyez sur les touche 6, 2 et 8 pour entrer le code de sécurité 628. Le code de sécurité par défaut est 123.

REMARQUE : Pour entrer le code de sécurité de nouveau, entrez de nouveau les chiffres et appuyez sur le bouton MUTE/program. Les nouveaux numéros remplacent les anciens.

REMARQUE : Appuyez une fois sur le bouton EXIT pour conserver le code de sécurité courant et retourner au mode d'attente.

2. Appuyez sur le bouton MUTE/program. Vous entendez une tonalité de confirmation et le nouveau code de sécurité apparaît dans l'affichage, suivi de *MESSAGE ACCUEIL DEFAUT*.

Message D'accueil

Enregistrement du Message D'accueil

L'appelant entend le message d'accueil quand le répondeur prend l'appel. Le message d'accueil par défaut est : «*VEUILLEZ LAISSER UN MESSAGE APRÈS LA TONALITÉ*». Vous pouvez toutefois enregistrer votre message d'accueil personnel.

Pour obtenir de meilleurs résultats lorsque vous enregistrez votre message d'accueil, placez-vous à environ neuf pouces du microphone et essayez le plus possible d'éliminer le bruit de fond.

Exemple de message d'accueil

«Bonjour, vous avez rejoint (utilisez votre nom ici). Je ne peux vous répondre présentement. Veuillez laisser vos nom, numéro et un court message après la tonalité. Je vous rappellerai dès que possible. Merci.»

REMARQUE : Vous disposez d'un maximum de deux minutes pour enregistrer un message d'accueil personnel.

REMARQUE : Si vous choisissez de ne pas enregistrer de message personnel, le système utilise le message d'accueil par défaut.

Écoute du Message D'accueil

1. Appuyez sur le bouton MUTE/program jusqu'à ce que *MESSAGE ACCUEIL* soit affiché.
2. Appuyez sur le bouton CID/message (▲ ou ▼) pour choisir *COURANT*.
3. Maintenez le bouton MUTE/program enfoncé pendant 2 secondes pour écouter le message d'accueil.

1. Utilisez le bouton CID/messages (▲ ou ▼) pour atteindre *NOUVEAU, COURANT* ou *DEFAUT*. Le réglage par défaut est *DEFAUT*.
2. Maintenez le bouton MUTE/program enfoncé.
   - Si vous choisissez *NOUVEAU, MESSAGE ACCUEIL ENREGISTR* apparaît dans l'affichage.

Commencez à parler après le signal, et relâchez le bouton MUTE/program à la fin de l'enregistrement. *MESSAGE ACCUEIL LECTURE* apparaît dans l'affichage et votre message d'accueil enregistré joue.

- Si vous choisissez *DEFAUT, MESSAGE ACCUEIL LECTURE* apparaît dans l'affichage et le message d'accueil par défaut joue.

3. Appuyez sur le bouton MUTE/program pour sauvegarder ; *REGLER TON SONN1 2 3 4 5 6* apparaît dans l'affichage.

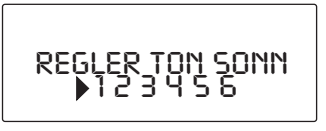

Tonalité de Sonnerie

Vous pouvez choisir parmi six tonalité différentes de sonnerie.

1. Utilisez le clavier numérique pour choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou utilisez le bouton CID/messages (▲ ou ▼) pour atteindre votre choix. La tonalité de sonnerie joue. Le réglage par défaut est 1.
2. Appuyez sur le bouton MUTE/program pour sauvegarder ; *REGLER TONE/PUL 1TONE 2PUL* apparaît dans l'affichage.

Tonalité/Impulsions

La plupart des systèmes téléphoniques utilisent la composition par tonalité, mais certains utilisent encore la composition par impulsions. Selon votre système téléphonique, réglez le mode de composition comme suit :

1. Utilisez le clavier numérique pour choisir *1TONE* ou *2PUL*, ou appuyez sur le bouton CID/messages (▲ ou ▼) pour atteindre *1TONE* ou *2PUL*. Le réglage par défaut est 1.
2. Appuyez sur le bouton MUTE/program pour sauvegarder ; *REGLER DATE L M ME J V S D* apparaît dans l'affichage.

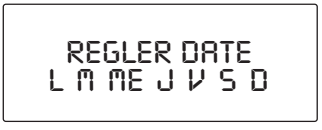

REMARQUE : Si vous ne connaissez pas le système de composition auquel vous êtes abonné, réglez le téléphone à la composition par tonalité et faites un appel d'essai. Si l'appel est acheminé, le réglage est correct. Si l'appel n'est pas acheminé, réglez le téléphone à la composition par impulsions.

Réglage du Jour

REMARQUE : Pour conserver la date actuelle, appuyez sur le bouton MUTE/program quand l'affichage indique *REGLER DATE L M ME J V S D.*

1. Appuyez sur le bouton CID/messages (▲ ou ▼) pour atteindre le jour.
2. Appuyez sur le bouton MUTE/program pour sauvegarder ; *HORLOGT* apparaît dans l'affichage.

Réglage de L'heure

REMARQUE : L'heure ou le jour sont automatiquement transmis par la compagnie de téléphone dans le cadre du service d'afficheur. Si vous êtes abonné au service d'afficheur, l'heure actuelle est automatiquement réglée quand vous recevez votre premier dossier d'appelant. Vous pouvez aussi régler l'heure manuellement.

1. Utilisez le clavier numérique pour entrer l'heure exacte. Le curseur passe automatiquement au champ AM. Utilisez le bouton CID/messages (▲ ou ▼) pour placer la flèche à PM, si nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton MUTE/program pour sauvegarder ; REGLER IND REGI apparaît dans l'affichage.

REMARQUE : Pour conserver l'heure actuelle, appuyez sur le bouton MUTE/program quand l'afficheur *- - : - - AM PM.*

Indicatif Régional

Si vous entrez un indicatif régional à trois chiffres dans le menu d'indicatif, votre indicatif local n'apparaît pas dans les messages d'appelants reçus. Vous verrez plutôt seulement le numéro à sept chiffres local. Les appels reçus de l'extérieur de votre indicatif local prendront la forme d'un numéro à dix chiffres complet.

1. Utilisez le clavier numérique pour entrer l'indicatif à trois chiffres.
2. Appuyez sur le bouton MUTE/program pour sauvegarder ; *REGLAGE DEFAUT 1OUI 2NON* apparaît dans l'affichage.

Défaut

À mesure que vous vous familiariserez avec le système, vous préférerez peut-être utiliser ses réglages initiaux. Suivez les étapes pour retourner aux réglages de l'usine.

1. Utilisez le clavier numérique pour choisir *1OUI* ou *2NON*, ou appuyez sur le bouton CID/messages (▲ ou ▼) pour atteindre *1OUI* ou *2NON*. Le réglage par défaut est *NON*.
   - Si vous choisissez *OUI*, tous les réglages du menu programmable de la base retournent aux valeurs par défaut de l'usine.
   - Si vous choisissez *NON*, les réglages programmés sont conservés.
2. Appuyez sur le bouton MUTE/program pour sauvegarder ; l'affichage retourne au menu principal.

Programmation du Combiné

Le combiné comprend sept menus programmables : *LANGUAGE, HANDSET NAME, AREA CODE, RING TONE, REGISTRATION, DEREGISTRATION et DEFAULT SETTING.*

REMARQUE : Vous pouvez appuyer sur le bouton mute/program en tout temps pour passer à l'option suivante. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton mute/program, ou appuyez sur le bouton exit/answerer pour conserver le réglage précédent.

Langue

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé pas en mode talk).
2. Appuyez sur le bouton MUTE/program jusqu'à ce que *SET LANGUAGE 1ENG 2FRA 3ESP* soit affiché.
3. Utilisez le clavier numérique pour choisir *1ENG, 2FRA, 3ESP*, ou utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) pour atteindre *1ENG, 2FRA* ou *3ESP. ENG* (anglais) est le réglage par défaut.

4. Appuyez sur le bouton mute/program pour sauvegarder ; COMBINE NOM apparaît dans l'affichage.

Nom du Combiné

1. Utilisez le clavier numérique pour entrer le nom du combiné.

Chaque touche numérique comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom Bill Smith, appuyez deux fois sur la touche 2 pour la lettre B. Attendez un peu que le curseur passe au champ suivant. Appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre l. Attendez un peu que le curseur passe au champ suivant. Faites le 5 trois fois pour la lettre L. Attendez un peu que le curseur passe au champ suivant. Appuyez 3 fois sur la touche 5 pour le second L, appuyez sur la touche 1 pour ajouter un espace. Appuyez 4 fois sur la touche 7 pour la lettre S. Attendez un peu que le curseur passe au champ suivant. Appuyez une fois sur la touche 6 pour la lettre M. Attendez un peu que le curseur passe au champ suivant. Appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre l. Attendez un peu que le curseur passe au champ suivant. Appuyez sur la touche 8 pour la lettre T. Attendez un peu que le curseur passe au champ suivant. Appuyez deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.

REMARQUE : En cas d'erreur, appuyez sur le bouton flash/delete pour reculer et effacer les mauvais caractères.

2. Appuyez sur le bouton mute/program pour sauvegarder le nom et retourner au menu principal. Vous entendrez une tonalité de confirmation. Le nom du combiné est affiché pendant deux secondes, suivi de *REGLER IND REGI - - -*.

Indicatif Régional

Si vous entrez un indicatif régional à trois chiffres dans le menu d'indicatif, votre indicatif local n'apparaît pas dans les messages d'appelants reçus. Vous verrez plutôt seulement le numéro à sept chiffres local. Les appels reçus de l'extérieur de votre indicatif local prendront la forme d'un numéro à dix chiffres complet.

1. Utilisez le clavier numérique pour entrer l'indicatif à trois chiffres.
2. Appuyez sur le bouton mute/program pour sauvegarder ; *REGLER TON SONN1 2 3 4 5 6* apparaît dans l'affichage.

Tonalité de Sonnerie

Vous pouvez choisir parmi six tonalité différentes de sonnerie.

1. Utilisez le clavier numérique pour choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) pour atteindre votre choix. La tonalité de sonnerie joue. Le réglage par défaut est 1.
2. Appuyez sur le bouton mute/program pour sauvegarder ; *ENREGISTREMENT 1OUI 2NON* apparaît dans l'affichage.

Enregistrement

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué au combiné seulement.

Pendant le processus d'enregistrement, gardez le combiné près de la base. Quand le combiné indique ce qui suit :

1. Utilisez le clavier numérique pour choisir *1 OUI* ou *2 NON*, ou utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) pour atteindre *1 OUI* ou *2 NON*. Le réglage par défaut est *2NON*.

2. Appuyez sur le bouton mute/program ; *RECH BASE ENFON ATTENDRE BIP* apparaît dans l'afficheur.

3. Maintenez le bouton page/int de la base enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez une longue tonalité de confirmation ; *COMBINE # ENREGISTRE* apparaît ensuite dans l'affichage pendant deux secondes, suivi de *COMBINE NOM*. Une fois le combiné enregistré, et s'il n'a pas déjà été nommé, vous pouvez le nommer maintenant.

4. Utilisez le clavier numérique pour entrer le nom.

Chaque touche numérique comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom Bill Smith, appuyez deux fois sur la touche 2 pour la lettre B. Attendez un peu que le curseur passe au champ suivant. Appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I. Attendez un peu que le curseur passe au champ suivant. Faites le 5 trois fois pour la lettre L. Attendez un peu que le curseur passe au champ suivant. Appuyez 3 fois sur la touche 5 pour le second L, appuyez sur la touche 1 pour ajouter un espace. Appuyez 4 fois sur la touche 7 pour la lettre S. Attendez un peu que le curseur passe au champ suivant. Appuyez une fois sur la touche 6 pour la lettre M. Attendez un peu que le curseur passe au champ suivant. Appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I. Attendez un peu que le curseur passe au champ suivant. Appuyez sur la touche 8 pour la lettre T. Attendez un peu que le curseur passe au champ suivant. Appuyez deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.

REMARQUE : En cas d'erreur, appuyez sur le bouton flash/delete pour reculer et effacer les mauvais caractères.

5. Appuyez sur le bouton mute/program pour sauvegarder ; *DESENREGISTREM 1OUI 2NON* apparaît dans l'affichage.

DÉSENREGISTREMENT

REMARQUE : Ce réglage peut être effectué au combiné seulement.

Le désenregistrement annule l'enregistrement du combiné. Si vous ne connaissez pas le nom du combiné, désenregistrez le combiné en suivant les étapes ci-dessous. Pendant le processus de désenregistrement, il est important que vous gardiez le combiné près de la base.

AVERTISSEMENT : Il n'est pas recommandé de désenregistrer un combiné à moins que cela ne soit absolument nécessaire parce qu'une fois qu'un combiné est désenregistré, les fonctions du combiné sont inutilisables tant que le combiné n'a pas été réenregistré.

1. Utilisez le clavier numérique pour choisir *1 OUI* ou *2 NON*, ou utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) pour atteindre *1 OUI* ou *2 NON*. Le réglage par défaut est *2 NON*.
2. Appuyez sur le bouton mute/program.
3. Si vous choisissez *2NON, REGLAGE DEFAUT 1OUI 2NON* apparaît dans l'affichage. Passez à la section *DEFAUT*.

4. Si vous choisissez *1OUI, SE RAPPROCH DE BASE* est affiché jusqu'à ce que vous rapprochiez le combiné de la base. Le combiné affiche alors *CONFIRMER? 1OUI 2NON*.

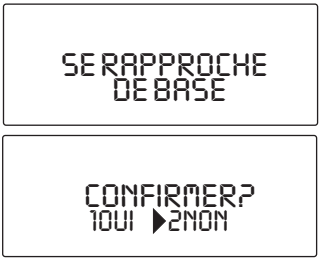

5. Utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) pour atteindre *1OUI* ou *2NON*. Le réglage par défaut est *1OUI*.
6. Appuyez sur le bouton mute/program pour confirmer le désenregistrement. *COMBINE # DESENGISTRE* suivi de *BESIONS COMBIN ENREGISTREMENT* apparaît dans l'affichage.

REMARQUE : Si un ou plusieurs des combinés sont perdus, vous devez désenregistrer tous les combinés (globalement) pour assurer le bon fonctionnement du système.

1. Maintenez le bouton page/int de la base enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur charge/page clignote.
2. Maintenez de nouveau le bouton page/int de la base enfoncé jusqu'à ce que l'indicateur charge/page clignote rapidement.
3. Appuyez sur le bouton de page/int de la base. L'indicateur charge/page cesse de clignoter et la base affiche *TOUS COMBINE DESENGISTRE* pendant cinq secondes et confirme que tous les combinés sont désenregistrés. La base retourne alors en mode d'attente et chaque combiné affiche *BESOINS COMBIN ENREGISTREMENT*.

Défaut

À mesure que vous vous familiariserez avec le système, vous préférerez peut-être utiliser ses réglages initiaux. Suivez les étapes pour retourner aux réglages de l'usine.

1. Utilisez le clavier numérique pour choisir *1OUI* ou *2 NON*, ou appuyez sur le bouton CID/vol (▲ ou ▼) pour atteindre *1OUI* ou *2 NON*. Le réglage par défaut est *NON*.
   - Si vous choisissez *OUI*, tous les réglages du menu programmable de la base retournent aux valeurs par défaut de l'usine.
   - Si vous choisissez *NON*, les réglages programmés sont conservés.
2. Appuyez sur le bouton mute/program pour sauvegarder ; l'affichage retourne au menu principal.

Principes du Téléphone sans Cordon

Haut-Parleur

Votre système à plusieurs combinés est doté d'un haut-parleur pour converser à mains libres et plus de commodité.

Pour obtenir le meilleur rendement de haut-parleur possible, évitez ce qui suit :

- Les endroits très bruyants. (Le microphone peut capter ces bruits.)
- Les surfaces sensibles aux vibrations.
- Les endroits en retrait comme un coin, sous une armoire ou près d'un meuble pouvant produire un effet d'écho.

Tenez compte des lignes directrices suivantes quand vous utilisez le haut-parleur :

- Restez raisonnablement près du téléphone pour être clairement entendu par la personne à laquelle vous parlez.

Indicateur de Chargement/Recherche

Quand l'indicateur charge/page de la base est allumé, le combiné repose correctement sur le socle et se charge. L'indicateur clignote quand la base reçoit un signal de recherche, quand la base recherche le combiné ou quand vous recevez un appel de l'extérieur.

Faire un Appel a vec le Combiné

1. Décrochez le combiné et appuyez sur le bouton talk/callback. Écoutez le signal de manœuvre.
2. Composez le numéro désiré ou composez le numéro d'abord, puis appuyez sur le bouton talk/callback.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton talk/callback pour raccrocher.

Faire un Appel avec le Haut-Parleur

1. Appuyez sur le bouton callback/speaker de la base. Vous entendrez une tonalité de manœuvre.
2. Composez un numéro de téléphone. Ou composez le numéro, puis appuyez sur le bouton speaker/callback.
3. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton speaker/callback pour raccrocher.

REMARQUE : Vous pouvez entrer jusqu'à 32 chiffres de précomposition. Pour supprimer le numéro de précomposition entré, appuyez sur le bouton flash/delete jusqu'à ce que tous les chiffres soient effacés.

Prendre un Appel avec le Combiné

1. Quand le téléphone sonne, appuyez sur le bouton talk/callback du combiné.
2. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton talk/callback pour raccrocher.

Prendre un Appel avec le Haut-Parleur

1. Quand le téléphone sonne, appuyez sur le bouton speaker/callback pour répondre à l'appel.
2. Quand vous avez terminé, appuyez sur speaker/callback pour raccrocher.

REMARQUE : Si vous utilisez le combiné et désirez passer au haut-parleur, appuyez d'abord sur le bouton speaker/callback de la base, puis appuyez sur le bouton talk/callback du combiné pour le désactiver, ou placez le combiné sur le socle. Le bouton speaker/callback s'allume lorsqu'il est enfoncé.

Pour passer du haut-parleur au combiné, appuyez d'abord sur le bouton talk/callback du combiné, puis appuyez sur le bouton speaker/callback de la base.

Minuterie d'appel

Quand vous appuyez sur le bouton talk/callback du combiné ou le bouton speaker/callback de la base, la minuterie d'appel intégrée apparaît dans l'afficheur et compte la durée de l'appel en minutes et en secondes.

Attente Automatique

Placer le combiné sur le socle alors qu'il est décroché (pendant un appel) raccroche automatiquement ce dernier.

Commande de Volume de Sonnerie

Combiné

1. Appuyez sur le bouton de sonnerie pour faire apparaître le réglage de sonnerie actuel dans l'afficheur.

2. Utilisez le clavier numérique du combiné pour entrer *1 MARCHE* ou *2 ARRET*, ou utilisez cid/vol (▲ ou ▼) pour atteindre votre choix.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton mute/program pour sauvegarder votre choix. Vous entendez une tonalité de confirmation et le réglage de la sonnerie est affiché pendant deux secondes.

REMARQUE : Si vous désactivez la sonnerie, l'icône 🔕 d'arrêt de sonnerie apparaît dans l'affichage.

Base

1. Appuyez sur le bouton de sonnerie ; *REGLAGE SONN ▸ HAUT BAS ARRET* apparaît dans l'affichage.

2. Utilisez le bouton CID/messages (▲ ou ▼) pour atteindre votre choix.

3. Appuyez sur la touche MUTE/program pour sauvegarder votre choix ; le réglage de sonnerie apparaît dans l'affichage pendant deux secondes, puis l'appareil retourne en mode d'attente.

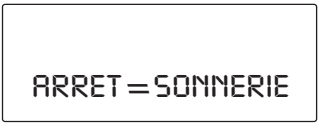

Appel en Attente

Si vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente combiné offert par la compagnie de téléphone, vous recevrez l'information d'appelant (s'il y a lieu) lors des appels en attente. Pendant un appel, vous entendrez un bip pour indiquer qu'un autre appel est en attente sur la ligne et l'information de l'appelant apparaît dans l'afficheur du combiné. Pour prendre l'appel en attente, appuyez sur le bouton flash du combiné ou de la base ; l'appel initial est alors mis en garde. Vous pouvez passer d'un appel à l'autre en appuyant sur le bouton flash.

Flash

Utilisez le bouton flash/delete du combiné ou de la base pour activer les services d'appel personnalisés, comme l'appel en attente, offerts par la compagnie de téléphone.

CONSEIL : N'appuyez pas sur le bouton talk/callback du combiné ou le bouton speaker/callback de la base pour activer un service d'appel personnalisé, comme l'appel en attente, sans quoi vous raccrocherez le téléphone.

Recomposition du Dernier Numéro

Vous pouvez recomposer un numéro comportant un maximum de 32 chiffres. Si le numéro comprend plus de 32 chiffres, vous entendez une tonalité d'erreur. Pour recomposer rapidement le dernier numéro composé :

1. Appuyez sur le bouton talk/callback du combiné ou speaker/callback de la base.
2. Appuyez sur le bouton redial.

-OU-

3. Appuyez d'abord sur le bouton de recomposition, puis appuyez sur le bouton talk/callback ou le bouton speaker/callback.

   -OU-

4. Si vous obtenez un signal d'occupation et souhaitez continuer de composer le numéro, appuyez sur le bouton de recomposition pour rapidement recomposer le numéro.

QUITTER

Appuyez sur le bouton EXIT de la base ou le bouton exit/answerer du combiné pour interrompre l'opération, comme le RENVOI ou quitter le menu programmable.

RECHERCHE

Cette fonction vous aide à repérer un combiné égaré et envoie et reçoit des signaux de recherche pour les appels par interphone. Tous les combinés doivent être enregistrés avant d'utiliser la fonction de recherche. Si vos combinés ne sont pas enregistrés, suivez les instructions à la section Enregistrement de combiné de ce guide.

Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).

1. Appuyez sur le bouton page/int du combiné ou de la base.

2. Utilisez le clavier numérique du combiné. ou de la base pour choisir le combiné ou la base à rechercher quand *RECHERCHE POSTE?* apparaît dans l'affichage.

REMARQUE : Appuyez sur la touche * pour rechercher tous les combinés enregistrés ou appuyez sur la touche 0 pour rechercher la base.

3. Le combiné récepteur ou la base sont recherchés, et les combinés récepteurs ou la base émettent une tonalité de recherche et l'information suivante est affichée :

COMBINÉ/BASE ÉMETTEUR

COMBINÉ/BASE RÉCEPTEUR

La recherche est acquittée lorsque le bouton talk/callback ou speaker/callback ou page/int du combiné récepteur ou de la base est enfoncé. Si le signal de recherche n'est pas acquitté après deux minutes, *AUCUNE REPONSE* apparaît dans l'afficheur du combiné émetteur ou de la base et la recherche est annulée. L'appareil retourne en mode attente.

REMARQUE : Si un nom personnalisé est affecté au combiné durant l'enregistrement, ce nom est affiché plutôt que le numéro du combiné.

REMARQUE : Pour annuler la recherche, appuyez sur le bouton EXIT de la base ou le bouton exit/answerer du combiné ou le bouton page/int de la base ou du combiné émetteur.

Renvoi d'appels

Cette fonction permet de renvoyer les appels entre les combinés ou la base en mode talk.

1. En mode de conversation, appuyez sur le bouton page/int pour mettre l'appel en garde.

2. Entrez 0 pour la base ou le numéro du combiné auquel vous souhaitez renvoyer l'appel ; le combiné récepteur ou la base sont recherchés. Durant la recherche, une tonalité est émise au combiné récepteur ou à la base. Par exemple, le *COMBINÉ 2* recherche le combiné de Pierre et l'information suivante est affichée :

COMBINE RECEPTEUR

COMBINE EMETTEUR

REMARQUE : Si la recherche reste sans réponse, appuyez sur le bouton EXIT de la base ou le bouton exit/answerer du combiné ou le bouton page/int pour annuler le renvoi.

Quand le bouton page/int ou talk/callback est enfoncé au combiné récepteur, l'appareil passe en mode interphone. Quand le bouton talk/callback du combiné émetteur est enfoncé, l'appel est renvoyé.

Remarque : 1) Si le bouton talk/callback du combiné envoyeur est enfoncé AVANT le bouton page/int ou talk/callback du combiné récepteur, le combiné récepteur émet la tonalité de sonnerie (non pas la tonalité de recherche) et *RENVOI DE* et le numéro du combiné sont affichés.

2) Si l'appel n'est pas prix à l'autre poste dans les 30 secondes, l'appel est retourné à votre combiné ou à la base et *RAPPEL* est affiché.

MUTE

Utilisez la fonction silencieux pour converser en privé, hors ligne. L'interlocuteur ne peut vous entendre, mais vous pouvez l'entendre.

1. Pendant une conversation téléphonique, appuyez sur le bouton mute/program du combiné. *SILE MARCHE* apparaît dans l'afficheur.

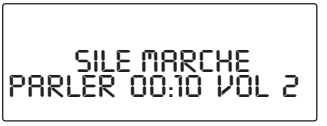

2. Appuyez de nouveau sur le bouton mute/program pour annuler et retourner à votre conversation téléphonique.

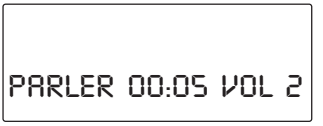

Composition par Tonalité Temporaire

Cette fonction est utile uniquement si vous êtes abonné au service à impulsions. La composition par tonalité temporaire permet aux abonnés du service à impulsions (cadran rotatif) d'accéder aux services à tonalité offerts par les banques, les compagnies de carte de crédit, etc. Par exemple, quand vous appelez à votre banque, vous devrez peut-être entrer votre numéro de compte. La fonction Tonalité temporaire permet de passer temporairement au mode tonalité afin de pouvoir entrer et envoyer votre numéro.

1. Composez le numéro de téléphone et attendez la connexion.
2. Quand on répond à votre appel, appuyez sur le bouton *tone du clavier du combiné pour remplacer temporairement la composition par impulsions par la composition par tonalité.
3. Suivez les instructions automatisées pour obtenir l'information.
4. Raccrochez le combiné ; le téléphone retourne automatiquement au mode de composition par impulsions (cadran rotatif).

Commande de Volume de Combiné sans Cordon

Lorsque le combiné sans cordon est activé (en mode talk), réglez le volume du récepteur en appuyant sur le bouton CID/vol (▲ ou ▼) du combiné sans cordon. Il existe quatre intensités de volume et chaque pression du bouton CID/vol (▲ ou ▼) règle le volume du récepteur d'un niveau..

Commande de Volume du Haut-Parleur/Répondeur

Quand le haut-parleur est activé, réglez le volume en appuyant sur les boutons (▲ ou ▼) de la base. Il existe huit niveaux de volume et chaque pression du bouton de volume règle le volume du haut-parleur d'un niveau.

REMARQUE : Vous pouvez aussi régler le volume en modes interphone et conférence.

Interphone

La fonction d'interphone permet de converser à deux, pendant une durée illimitée, entre deux combinés ou la base et un combiné.

Faire un Appel D'interphone

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).
2. Appuyez sur le bouton page/int du combiné ou de la base. *RECHERCHE POSTE?* apparaît dans l'afficheur.

3. Entrez le numéro du combiné avec lequel vous désirez communiquer par interphone, ou entrez *0* pour communiquer avec la base. La personne au combiné récepteur est recherchée.

REMARQUE : Pour annuler la recherche, appuyez de nouveau sur le bouton page/int ou sur le bouton EXIT de la base ou sur le bouton exit/answerer du combiné.

LE COMBINÉ ÉMETTEUR

LE COMBINÉ RÉCEPTEUR

4. L'interphone est activé quand on répond au combiné récepteur. L'information suivante est affichée quand l'interphone est programmé :

LE COMBINÉ ÉMETTEUR

LE COMBINÉ RÉCEPTEUR

5. Quand vous avez terminé, appuyez sur le bouton EXIT de la base ou le bouton exit/answerer du combiné ou le bouton page/int du combiné ou de la base pour désactiver l'interphone.

REMARQUE : Durant la conversation par interphone, si un nom est attribué au combiné, ce nom est affiché au lieu du numéro du combiné.

Réception D'un Appel D'interphone

Le combiné sonne ou la base émet un signal quand un appel d'interphone est reçu. Pour répondre à un appel d'interphone, appuyez sur le bouton page/int ou speaker/callback de la base ou le bouton talk/callback du combiné.

Recevoir un Appel Extérieur Pendant un Appel D'interphone

Si vous recevez un appel téléphonique pendant un appel d'interphone, l'interphone est automatiquement annulé pour que vous puissiez répondre. Appuyez sur le bouton talk/callback du combiné ou le bouton speaker/callback de la base pour couper d'abord l'interphone, puis appuyez de nouveau sur le bouton talk/callback du combiné ou le bouton speaker/callback de la base pour prendre l'appel extérieur.

Utilisation de L'interphone ou de L'appel-Conférence Avec les Appels Extérieurs

Pendant un appel extérieur, vous pouvez rechercher d'autres combinés et converser par interphone en privé, hors ligne, entre un appelant extérieur et les combinés, ou effectuer un appel-conférence à 3 avec l'appelant extérieur et un autre combiné ou la base.

1. Pendant un appel extérieur, appuyez sur le bouton page/int du combiné ou de la base pour mettre l'appel extérieur en garde. *LIGNE EN GARDE POSTE?* apparaît dans l'affichage.

2. Entrez le numéro du combiné avec lequel vous désirez communiquer par interphone, ou entrez 0 pour communiquer avec la base. La personne au combiné récepteur est recherchée.

COMBINÉ ÉMETTEUR

COMBINÉ RÉCEPTEUR

3. La personne au combiné récepteur ou à la base doit appuyer sur le bouton page/int ou speaker/callback de la base ou le bouton talk/callback du combiné pour répondre à l'interphone, puis les deux utilisateurs de l'interphone peuvent parler en privé. L'appelant extérieur ne peut entendre la conversation à l'interphone.

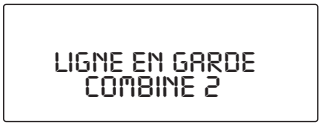

COMBINÉ ÉMETTEUR

COMBINÉ RÉCEPTEUR

4. L'interlocuteur peut appuyer sur format/conf. à la base ou format/conference au combiné.

REMARQUE : Appuyez sur le bouton exit/answerer du combiné ou le bouton EXIT de la base pour annuler l'appel d'interphone ; l'interlocuteur peut alors continuer de parler avec l'appelant. L'appelant peut aussi appuyer sur le bouton talk/callback pour renvoyer l'appel au récepteur qui peut parler individuellement à l'appelant extérieur.

REMARQUE : Une personne au combiné ou à la base peut participer à un appel conférence directement en appuyant sur le bouton talk/callback de la base pendant que la personne à l'autre combiné ou à la base parle à un appelant extérieur.

MÉMOIRE

Le combiné et la base disposent chacun de leurs propres emplacements-mémoire de composition distincts. Cinquante noms de 20 caractères et numéros de téléphone de 24 chiffres peuvent être mémorisés dans la mémoire du combiné. Cinquante noms de 15 caractères et numéros de téléphone de 20 chiffres peuvent être mémorisés dans la mémoire de la base.

MÉMORISATION D'UN NOM ET D'UN NUMÉRO

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).
2. Appuyez sur le bouton MEM/mem de la base ou du combiné.

3. Appuyez sur le bouton d'emplacement-mémoire désiré (01 à 50) ou utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) du combiné ou le bouton CID/messages (▲ ou ▼) de la base pour choisir l'emplacement-mémoire. Si l'emplacement-mémoire est occupé, l'emplacement et le nom et le numéro mémorisés apparaissent dans l'afficheur. Si l'emplacement-mémoire est vide, *VIDE* apparaît dans l'afficheur.

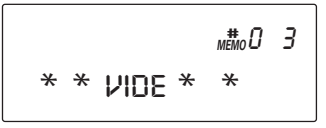

4. Appuyez de nouveau sur le bouton MEM/mem. L'affichage indique *ENTRER NOM*.

REMARQUE : Sautez l'étape 5 pour ne pas entrer le nom.

5. Utilisez le clavier numérique du combiné ou de la base pour entrer un nom (maximum de 15 caractères). Chaque touche numérotée comprend plus d'une lettre. Par exemple, pour entrer le nom Bill Smith, appuyez deux fois sur la touche 2 pour la lettre B. Appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I. Faites le 5 trois fois pour la lettre L. Attendez 1 seconde. Appuyez trois fois sur la touche 5 pour le second L, et appuyez sur la touche 1 pour insérer un espace entre la prénom et le nom. Appuyez 4 fois sur la touche 7 pour la lettre S ; appuyez une fois sur la touche 6 pour la lettre M ; appuyez 3 fois sur la touche 4 pour la lettre I ; appuyez sur la touche 8 pour la lettre T ; appuyez deux fois sur la touche 4 pour la lettre H.

REMARQUE : En cas d'erreur, appuyez sur le bouton flash/delete de la base ou du combiné pour reculer et effacer les mauvais caractères.

6. Appuyez sur le bouton MEM/mem pour sauvegarder. L'affichage indique *ENTRER NUM TEL*.

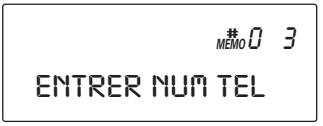

7. Utilisez le clavier numérique du combiné ou de la base pour entrer l'indicatif suivi du numéro de téléphone (maximum de 20 chiffres, incluant les pauses) et appuyez de nouveau sur la touche MEM/mem pour sauvegarder. L'appareil émet un signal de confirmation.

8. Pour entrer un autre nom et un autre numéro dans un emplacement-mémoire différent, retournez à l'étape 1 et répétez l'opération.

Mémorisation D'un Numéro de Recomposition

1. Répétez les étapes 1 à 6 sous Mémorisation d'un nom et d'un numéro.
2. Appuyez sur le bouton de recomposition du combiné ou de la base.

3. Appuyez sur le bouton MEM/mem pour sauvegarder. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE : S'il comporte plus de 20 chiffres, le numéro de recomposition ne peut être mémorisé.

Insertion D'une Pause dans la Séquence de Compostion

Si une pause est requise pour attendre un signal de manœuvre, appuyez sur le bouton #pause du clavier numérique pour insérer une pause dans la séquence de composition d'un numéro de téléphone mémorisé (par exemple, après avoir fait le 9 pour obtenir une ligne extérieure, ou attendre une tonalité d'accès d'ordinateur). Chaque pause compte comme un chiffre et apparaît comme un "*P*" dans la séquence de composition.

Consultation, Changement ou Suppression de Numéros Mémorisés

Pour Consulter :

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).
2. Appuyez sur le bouton MEM/mem de la base ou du combiné.

3. Appuyez sur le bouton CID/vol (▲ ou ▼) du combiné ou sur le bouton CID/ messages (▲ ou ▼) de la base pour parcourir les numéros mémorisés. Ou utilisez le clavier numérique du combiné ou de la base pour entrer le numéro de l'emplacement-mémoire.

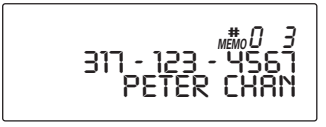

Pour Changer :

Suivez les étapes sous Mémorisation d'un nom et d'un numéro, mais remplacez le nom ou le numéro mémorisé par la nouvelle information.

Pour Supprimer :

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).
2. Appuyez sur le bouton MEM/mem de la base ou du combiné.
3. Utilisez le clavier numérique du combiné ou de la base ou le bouton CID/vol (▲ ou ▼) du combiné ou le bouton CID/messages (▲ ou ▼) de la base pour atteindre le dossier désiré.
4. Quand le dossier apparaît dans l'affichage, appuyez sur le bouton flash/delete de la base ou du combiné pour marquer le dossier à supprimer. L'affichage indique *EFFACER?*

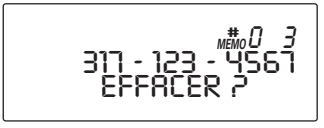

5. Appuyez sur le bouton flash/delete de la base ou du combiné pour supprimer le dossier. *EFFACE* apparaît dans l'afficheur.

REMARQUE : Pour ne pas changer ni supprimer un numéro, appuyez sur le bouton EXIT de la base ou le bouton exit/answerer du combiné, ou attendez une minute avant de quitter automatiquement le mode de consultation.

Composition d'un Numéro Mémorisé avec le Combiné

1. Assurez-vous que le téléphone est activé en appuyant sur le bouton talk/callback.
2. Appuyez sur la touche mem.
3. Entrez le numéro de l'emplacement-mémoire (01 à 50) désiré. Le numéro est automatiquement composé.

-OU-

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).
2. Appuyez sur la touche mem.

3. Appuyez sur la touche numérique (01 à 50) de l'emplacement-mémoire désiré, ou utilisez le bouton CID/vol (▲ ou ▼) pour parcourir la mémoire jusqu'à ce que le numéro désiré soit affiché.
4. Appuyez sur le bouton talk/callback. Le numéro est composé automatiquement.

Composition d'un Numéro Mémorisé avec la Base

1. Assurez-vous que le téléphone est activé en appuyant sur le bouton speaker/callback.
2. Appuyez sur la touche MEM.
3. Appuyez sur la touche numérotée (01 à 50) de l'emplacement-mémoire désiré. Le numéro est composé automatiquement.

-OU-

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).
2. Appuyez sur la touche MEM.
3. Appuyez sur la touche numérique (01 à 50) de l'emplacement-mémoire désiré, ou utilisez le bouton CID/messages (▲ ou ▼) pour parcourir la mémoire jusqu'à ce que le numéro désiré soit affiché.
4. Appuyez sur le bouton speaker/callback. Le numéro est composé automatiquement.

Composition en Chaîne À Partir de la Mémoire

Utilisez cette fonction pour faire des appels qui exigent une séquence de numéros, comme lorsque vous utilisez une carte d'appel pour un numéro interurbain souvent appelé. L'exemple qui suit indique comment vous pouvez mémoriser chaque partie de la longue séquence de composition et utiliser la composition en chaîne pour faire un appel par un service d'interurbain :

1. Assurez-vous que le téléphone est activé.

Le numéro pour	*Emplacement-mémoire*
Numéro d'accès à l'interurbain	7
Code d'autorisation	8
Numéro interurbain souvent appelé	9

2. Appuyez sur le bouton MEM/mem de la base ou du combiné, puis faites 07.
3. À la tonalité d'accès, appuyez sur le bouton MEM/mem, puis faites 08.
4. À la prochaine tonalité d'accès, appuyez sur le bouton MEM/mem, puis faites 09.

Afficheur

Le service d'afficheur est offert par la compagnie de téléphone. Pour que l'afficheur fonctionne avec ce système, vous devez être abonné au service d'afficheur. Pour recevoir l'information d'appelant d'un appel en attente, vous devez être abonné au service combiné d'afficheur d'appel en attente.

Quand le téléphone sonne, si vous êtes abonné au service d'afficheur d'appel en attente, vous recevez l'information (s'il y a lieu) transmise par la compagnie de téléphone. Vous recevez également l'information d'appelant lors des appels en attente. Si vous recevez un appel et que vous parlez déjà au téléphone, un bip indique la présence d'un appel en attente sur la ligne, et l'information d'appelant en attente est affichée. Cette information peut comprendre le numéro de téléphone, la date et l'heure, ou le nom, le numéro de téléphone, la date et l'heure.

Recevoir et Mémoriser les Dossiers d'appelants

Quand vous recevez un appel, l'information est transmise par la compagnie de téléphone à votre téléphone à afficheur entre la première et la deuxième sonneries. L'information d'appelant est affichée pendant que le téléphone sonne, vous donnant ainsi la possibilité de consulter l'information et de décider de prendre ou non l'appel.

Si vous êtes absent ou ne pouvez répondre, la mémoire de l'afficheur mémorise automatiquement le numéro de l'appel, la date, l'heure, le numéro de téléphone et le nom des 40 plus récents appels reçus pour vous indiquer qui a appelé pendant que vous n'étiez pas disponible. Les dossiers d'appelants sont mémorisés en séquence, dans l'ordre de réception. À la réception du 41 e appel, le plus ancien dossier d'appelant est automatiquement supprimé.

Vous pouvez en tout temps consulter l'information mémorisée pour les 40 plus récents appels. Les appels reçus depuis la dernière consultation sont indiqués comme étant *NEW* dans l'afficheur.

Consultation des Dossiers d'appelants

À mesure que les dossiers d'appelants sont reçus et mémorisés, l'afficheur est mis à jour pour vous indiquer le nombre d'appels reçus.

1. Appuyez sur le bouton CID/vol (▲) du combiné ou le bouton CID/messages (▲) de la base pour consulter le plus ancien appel et parcourir les appels jusqu'aux plus récents (chiffres plus élevés). L'afficheur indique *FIN DE LISTE* quand vous atteignez le plus récent appel.
2. Appuyez sur le bouton CID/vol (▼) du combiné ou le bouton CID/messages (▼) de la base pour consulter le plus récent appel et parcourir les appels jusqu'aux plus anciens (chiffres plus bas). L'afficheur indique *FIN DE LISTE* quand vous atteignez le plus ancien appel.

À mesure que vous consultez les appels, l'afficheur indique l'information suivante pour chaque appel :

- Le numéro de téléphone de l'appelant.
- Le numéro de l'appel par rapport à l'ordre de réception.
- Le nom de l'appelant, si ce service est offert dans la région.

REMARQUE : Si un nom reçu comporte plus de 15 caractères, les caractères supplémentaires sont supprimés.

- L'heure et la date de réception de l'appel.
- *NEW* apparaît dans le coin supérieur droit de l'afficheur pour tous les appels non consultés.

REMARQUE : Renseignez-vous auprès de la compagnie de téléphone concernant la disponibilité du service d'affichage du nom.

- *NEW* et *REPT* apparaissent dans le coin supérieur droit de l'afficheur pour tous les appels reçus plus d'une fois et qui n'ont pas été consultés.

Transfert de Dossiers d'appelants en Mémoire

Vous pouvez transférer un dossier d'appelant dans la mémoire du téléphone.

REMARQUE : Vous devez formater vos dossiers d'appelants correctement avant de les mémoriser. Vous ne pouvez reformater les dossiers d'appelants déjà mémorisés. Voir Composition d'un numéro d'afficheur pour plus de détails.

1. Appuyez sur le bouton CID/vol (▲ ou ▼) du combiné ou sur le bouton CID/messages (▲ ou ▼) de la base pour atteindre le dossier désiré.

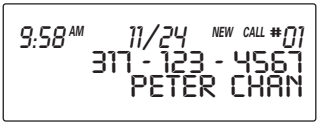

2. Appuyez sur le bouton MEM/mem de la base ou du combiné.
3. Appuyez sur le bouton d'emplacement désiré. Par exemple, appuyez sur la touche 01 pour mémoriser le dossier à l'emplacement 1. Si l'emplacement-mémoire est occupé et que vous désirez le remplacer, vous devez confirmer le remplacement en appuyant sur le bouton MEM/mem. *CHOISIR MEMOIRE?* apparaît dans l'affichage.

REMARQUE : Appuyez une fois sur le bouton EXIT de la base ou le bouton exit/answerer du combiné pour retourner au mode d'attente.

Composition d'un Numéro d'appelant

Pendant la consultation des dossiers d'appelants, vous pouvez composer le numéro de téléphone affiché.

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).

2. Appuyez sur le bouton CID/vol (▲ ou ▼) du combiné ou sur le bouton CID/messages (▲ ou ▼) de la base jusqu'à ce que le dossier désiré soit affiché. Selon (a) la façon dont le numéro de téléphone de l'appelant a été formaté à sa réception et (b) si vous avez ou non déjà programmé votre indicatif régional en mémoire, vous devrez peut-être régler le format du numéro de téléphone mémorisé de l'appelant avant de le recomposer. Le bouton format permet de changer le format du numéro affiché.

Formats disponibles:

Nombre de chiffres	*Explication*	*Exemple*
Onze chiffres	code d'interurbain "1 " + indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres	1-317-888-8888
Dix chiffres	indicatif à 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres	317-888-8888
Sept chiffres	numéro de téléphone à 7 chiffres.	888-8888

REMARQUE : Si le numéro reçu est un numéro à composition directe, ce numéro est fourni par la compagnie de téléphone et vous ne pouvez en modifier le format. Si vous appuyez sur le bouton format/conference du combiné ou le bouton format/conf. de la base, PRESS TALK KEY est affiché. Appuyez sur le bouton talk/callback du combiné ou speaker/callback de la base pour composer le numéro.

3. Si le numéro ne peut être composé tel qu'affiché, appuyez sur le bouton format/conference du combiné ou le bouton format/conf. de la base. Répétez au besoin jusqu'à ce que le bon nombre de chiffres soit affiché.
4. Appuyez sur le bouton talk/callback du combiné ou speaker/callback de la base. Le numéro est composé automatiquement.

REMARQUE : Si le numéro est corrompu, comme un chiffre dans un nom ou une lettre dans un numéro, une tonalité d'erreur est émise au combiné ou à la base et vous ne pouvez composer le numéro.

Suppression du Dossier D'appelant Affiché

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé pas en mode talk).

2. Appuyez sur le bouton CID/vol (▲ ou ▼) du combiné ou sur le bouton CID/ messages (▲ ou ▼) pour afficher le dossier désiré.

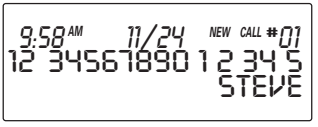

3. Appuyez sur le bouton flash/delete de la base ou du combiné. L'afficheur indique *EFFACER TOUT?*

4. Appuyez sur le bouton flash/delete pour supprimer le dossier. L'afficheur indique brièvement *EFFACE*, puis confirme l'effacement par une tonalité.

REMARQUE : Appuyez sur le bouton EXIT de la base ou le bouton exit/answerer du combiné pour retourner au mode d'attente.

Suppression de Tous les Dossiers D'appelants

1. Assurez-vous que le téléphone est désactivé (pas en mode talk).

2. Appuyez sur le bouton CID/vol (▲ ou ▼) du combiné ou sur le bouton CID/messages (▲ ou ▼) pour afficher un dossier désiré.

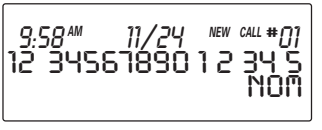

3. Maintenez le bouton flash/delete enfoncé pendant deux secondes. L'afficheur indique *EFFACER TOUT?*

4. Appuyez sur le bouton flash/delete pour supprimer tous les dossiers d'appelants de la mémoire. L'afficheur indique *PAS D APPEL*. Vous entendrez une tonalité de confirmation.

REMARQUE : Appuyez sur le bouton EXIT de la base ou le bouton exit/answerer du combiné pour retourner au mode d'attente.

Erreurs d'afficheur

En cas d'erreur lors de la transmission de l'information à votre téléphone, *ERREUR* ou *DONNEES INCOMPL* est affiché. Si vous n'êtes pas abonné au service d'afficheur ou que celui-ci ne fonctionne pas correctement, *PAS DE DONNEES* est affiché.

Programmation du Répondeur

Afficheur en Attente

Lorsque le téléphone n'est pas utilisé, la base affiche l'état du répondeur. Si le répondeur est en marche, *MSG 00* est affiché ; s'il est éteint, *REPO ARR* est affiché. Le nombre de nouveaux messages et le nombre de nouveaux dossiers d'appelants reçus sont affichés.

Le répondeur mémorise un maximum de 59 messages ou jusqu'à 15 minutes de messages (incluant le message d'accueil). Lorsque la mémoire du répondeur est pleine, l'affichage indique F après le nombre de messages. Les messages d'appelants ne peuvent durer plus que trois minutes.

Volume du Haut-Parleur

Utilisez les boutons de volume (▲ ou ▼) pour régler le volume du haut-parleur à un niveau agréable.

Filtrage des Appels à Partir de la Base

1. Assurez-vous que le téléphone cesse de sonner et que le répondeur prend l'appel.

REMARQUE : Aucune touche ne doit être enfoncée ; la voix de l'appelant se fait entendre dans le haut-parleur de la base.

2. Appuyez sur speaker/callback en tout temps pour parler à l'appelant.

CONSEIL : Assurez-vous que le volume de la base est suffisamment élevé pour entendre vos appels.

REMARQUE : Quand vous appuyez sur le bouton speaker/callback de la base, le répondeur cesse d'enregistrer et la base passe en mode de conversation.

Écoute des Messages

L'afficheur de la base indique si vous avez de nouveaux messages. Pour écouter les messages, appuyez sur le bouton play/stop. Pendant qu'un message joue, vous pouvez :

1. Appuyez sur le bouton play/stop de la base pour interrompre l'écoute des messages.
2. Appuyez une fois sur le bouton CID/messages (▼) de la base pour réécouter le message en cours.

3. Appuyer deux fois sur le bouton CID/messages (▼) pour écouter les messages précédents.
4. Appuyer sur le bouton CID/messages (▲) pour passer au message suivant.
5. Appuyez sur le bouton flash/delete pour effacer le message en cours.
6. Appuyez sur le bouton EXIT de la base pour interrompre l'écoute du message en cours et retourner au mode d'attente.

Effacer les Messages

Vous pouvez effacer les messages à la base de deux façons :

Pour effacer un message pendant l'écoute-

1. Appuyez sur le bouton play/stop.
2. Appuyez sur le bouton CID/messages (▲ ou ▼) pour écouter le message à effacer.
3. Appuyez de nouveau sur le bouton flash/delete de la base. *MESSAGE #EFFACE* apparaît dans l'affichage.

CONSEIL : Vous pouvez accéder au répondeur à distance avec un combiné sans cordon ou un téléphone à clavier à distance. Voir *Accès à Distance.*

Pour effacer tous les messages écoutés-

1. Appuyez sur le bouton play/stop de la base.
2. Press and hold the flash/delete button on the base while playing the message. *EFFACER TOUT MESSAGE?* shows in the display.

3. Appuyez de nouveau sur le bouton flash/delete de la base. *TOUS MESSAGE EFFACER* apparaît dans l'affichage.

Note

Utilisez la fonction Note pour vous laisser un message.

1. Maintenez le bouton memo enfoncé.
2. Commencez à parler après le bip.
3. Relâchez le bouton memo quand vous avez terminé l'enregistrement de la note.

Accès à Distance

Cette section explique comment utiliser le combiné sans fil, ou tout téléphone à clavier, pour accéder au répondeur avec votre code de sécurité à 3 chiffres.

CONSEIL : Si vous accédez au répondeur avec un autre téléphone à clavier, un menu vocal vous guidera.

Accès au Rèpondeur avec le Combinè sans Cordon

1. Assurez-vous que le combiné est en mode attente.
2. Appuyez sur le bouton exit/answerer pour accéder au répondeur. L'afficheur indique *REPONDEUR*.
3. Appuyez sur le bouton 2 (play/stop) pour écouter les messages, ou appuyez sur le bouton exit/answerer pour retourner au mode d'attente.
4. Une fois tous les messages écoutés, appuyez sur le bouton 2 (play/stop) pour interrompre l'écoute des messages, puis sur le bouton exit/answerer pour quitter le mode *REPONDEUR*.

Filtrage des Appels Avec le Combinè sans Cordon

Vous pouvez utiliser le combiné sans cordon pour filtrer les appels à distance.

1. Assurez-vous que le téléphone cesse de sonner et que le répondeur prend l'appel.
2. Appuyez sur le bouton exit/answerer pour accéder au répondeur.
3. Écoutez l'appelant laisser un message.
4. Appuyez sur le bouton talk/callback pour parler à l'appelant, ou appuyez sur exit/answerer pour cesser de filtrer l'appel.

Accéder au Répondeur à Partir D'un Autre-Téléphone

Vous pouvez accéder au répondeur à partir d'un téléphone à tonalité ; il suffit d'entrer votre code de sécurité à 3 chiffres après le message d'accueil.

1. Composez le numéro de téléphone auquel le répondeur est raccordé.
2. Quand le répondeur répond, entrez votre code de sécurité après la tonalité.
3. Suivez les instructions du menu vocal pour utiliser les fonctions à distance du répondeur.

CONSEIL : Durant l'accès à distance, vous pouvez annuler le message d'accueil en appuyant sur une touche du clavier numérique pendant que le message joue. Vous pouvez alors entrer votre code de sécurité pour accéder au répondeur.

Mémoire Pleine

Lorsque vous accédez au répondeur à distance, et que la mémoire du répondeur est pleine, le système répond après 10 sonneries, émet un signal et attend que vous entriez votre code de sécurité à 3 chiffres. Vous disposez de 10 secondes pour entrer le code de sécurité avant que le téléphone raccroche. Effacez quelques messages pour que le répondeur puisse enregistrer les nouveaux messages.

REMARQUE : L'appareil répond aussi après 10 sonneries s'il est éteint. Pour accéder au répondeur, entrez votre code de sécurité à 3 chiffres après le bip.

Les fonctions à distance permettent d'exécuter la fonction suivante :

Pour	*Appuyez sur ce bouton*
Réécouter le message en cours	appuyez une fois
Consulter le message précédent	appuyez une deux fois
Écouter les messages	2
Interrompre l'écoute du message	2
Effacer les messages (pendant l'écoute du message)	0
Sauter le message	3
Allumer/éteindre le répondeur	4
Consulter les options du menu vocal	7

Replacement de la Pile

ATTENTION : Afin de réduire les risques d'incendie et de blessure, utilisez seulement la pile indiquée sur le bon de commande, qui est compatible avec cet appareil.

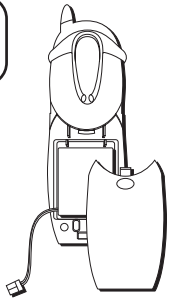

Assurez-vous que le téléphone est désactivé avant de remplacer la pile.

1. Retirez la porte du logement à piles.
2. Débranchez le cordon du bloc-pile de la prise à l'intérieur du logement à pile et retirez la pile du combiné.
3. Insérez la nouvelle pile et rebranchez la fiche.
4. Remettez la porte du logement à pile en place.
5. Placez le combiné sur la base ou le socle de chargement pour charger la pile. Si vous ne chargez pas correctem ent la pile du combiné (pendant 16 heures) au moment de l'installation initiale du téléphone et/ou quand vous installez un bloc-pile neuf, le rendement à long terme de la pile sera compromis.

Précautions à Prendre

- Ne pas brûler, démonter, mutiler ni percer la pile. Comme d'autres piles de ce type, des produits toxiques peuvent s'échapper et causer des blessures.
- Garder les piles hors de la portée des enfants.
- Retirez les piles si vous rangez l'appareil pour plus de 30 jours.

Installation du Casque et de la Pince-Ceinture

Raccordement D'un Casque Facultatif au Combine

Pour converser à mains libres, branchez la fiche du casque dans la prise casque.

Réglez le casque pour qu'il repose confortablement sur l'oreille. Placez le microphone à environ 2 ou 3 pouces de la bouche.

- Appuyez sur le bouton talk/callback pour répondre ou faire un appel si vous utilisez le casque.

Fixation de la Pince-Ceinture

Il y a deux fentes, une de chaque côté du combiné.

- Fixez la pince-ceinture en insérant les côtés de la pince dans les fentes.

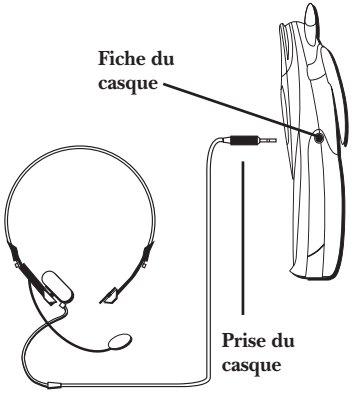

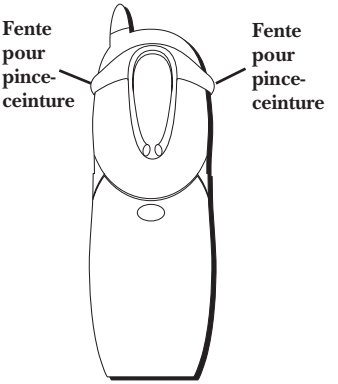

MESSAGES D'AFFICHEUR

Les indicateurs suivants indiquent l'état d'un message ou de l'unité.

ERROR	L'information de l'appelant a été interrompue en cours de transmission ou la ligne téléphonique est excessivement bruyante.
ENTER NAME (ENTRER NOM)	Message indiquant d'entrer le nom dans l'un des 50 emplacements-mémoire. (REMARQUE : Les dossiers dans la mémoire et dans les combinés sans cordon ne se chevauchent pas et ne peuvent être partagés. La base et le combiné comprennent 50 emplacements-mémoire individuels.)
DELETE ALL? (EFFACER TOUT?)	Demande si vous souhaitez effacer tous les dossiers d'appelants.
DELETE CALL ID? (EFFACER DOSSIER?)	Demande si vous souhaitez effacer le dossier d'appelant actuel affiché.
DELETE?(EFFACER?)	Prompt asking if you want to erase one of the 50 numbers stored in the phone's outgoing memory.
END OF LIST (FIN DE LISTE)	Indique qu'il n'y a plus d'information dans la mémoire d'afficheur.
UNKNOWN NAME/ CALLER/NUMBER (NUMERO/APPEL INCONNU)	L'appel provient d'une région non desservie par le service d'afficheur ou l'information n'a pas été envoyée.
PAGING/PAGING FROM HANDSET (RECHERCHE/ RECHERCHE DE COMBINE)	Quelqu'un a appuyé sur le bouton de recherche/ interphone de la base ou du combiné.
BLOCKED NUMBER (NUMERO BLOQUE)	La personne appelle d'un numéro dont la transmission a été bloquée.
REPT (REPT)	Message de répétition d'appel. Indique qu'un nouvel appel du même numéro a été reçu plus d'une fois.

PRESS TALK KEY (APP. SUR TALK)	Message indiquant qu'un numéro d'appelant ne peut être formaté et que vous ne pouvez utiliser que le bouton talk pour recomposer le numéro d'appelant.
HANDSET IN USE (COMBINÉ UTILISÉ)	Apparaît quand le combiné utilise la ligne téléphonique.
NO DATA (PAS DE DONNEES)	Aucune information d'appelant a été reçue.
LOW BATTERY (PILE FAIBLE)	Message indiquant qu'il faut charger la pile.
LINE IN USE (LIGNE OCCUPEE)	Affiché au combiné pendant que la ligne est utilisée.
LONG DISTANCE (INTERURBAIN)	Indique que le dossier d'appelant provient d'un appel interurbain.
INCOMPLETE DATA (DONNEES INCOMPL)	L'information de l'appelant a été interrompue en cours de transmission ou la ligne téléphonique est excessivement bruyante.
NO CALLS (PAS D'APPEL)	Indique que la mémoire ne contient aucun dossier d'appelant.
NEW CALL XX (NOUVEL APPEL XX)	XX représente le nombre de nouveaux dossiers d'appelant non consultés.
ENTER TEL NUMBR (ENTRER NUM TEL)	Message indiquant d'entrer un numéro de téléphone dans l'un des 50 emplacements-mémoire.
BLOCKED CALL (APPEL BLOQUE)	La personne appelle d'un numéro dont la transmission a été bloquée.
BLOCKED NAME (NOM BLOQUE)	La transmission du nom de la personne est bloquée.

Signaux Sonores du Combine

Signal	*Signification*
Un long ronflement (sonnerie activée)	Arrivée d'un appel
Trois courts bips	Signal de recherche
Un court bip (aux 7 secondes)	Avertissement de pile faible

Guide de Depannage

Solutions-Telephone

Aucun signal de manœuvre

- Vérifiez ou répétez les étapes d'installation.
- Le cordon d'alimentation de la base est-il branché dans une prise sous tension ? Le cordon téléphonique est-il branché dans la base et la prise téléphonique modulaire ?
- Branchez un autre téléphone dans la même prise ; si vous n'obtenez toujours pas de signal de manœuvre, le problème se situe peut-être au niveau du câblage ou du service local.
- Le combiné sans cordon est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Assurez-vous que la pile est correctement chargée (16 heures).
- Assurez-vous que le bloc-pile est correctement installé.
- Le combiné a-t-il émis un bip quand vous avez appuyé sur le bouton talk/callback ? L'indicateur de chargement/utilisation de la base s'est allumé ? Il faut peut-être charger la pile.
- Placez le combiné dans le socle de chargement pendant au moins 20 secondes pour rétablir l'appareil.

Signal de manœuvre, mais impossible de est communiquer

- Assurez-vous que le mode de composition par TONALITÉ/IMPULSIONS est réglé à la base en fonction du type de service téléphonique auquel vous êtes abonné.

Le combiné/la base ne sonne pas

- Assurez-vous que le sélecteur de sonnerie du combiné est activé et que la sonnerie de la base est programmée à HI.
- Le combiné sans cordon est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Il y a peut-être trop de postes sur la même ligne. Essayez de débrancher quelques postes téléphoniques.
- Vérifiez le signal de manœuvre.

Électricité statique, bruit ou fluctuations

- Le combiné sans cordon est-il hors de la portée de la base ? Rapprochez-vous de la base.
- Déplacez la base. Assurez-vous que la base n'est pas branchée dans une prise avec un autre appareil ménager.
- Chargez la pile.

L'unité émet un signal

- Placez le combiné sur le socle pendant 20 secondes. Si le signal continue, chargez la pile pendant 16 heures.
- Nettoyez les contacts de chargement du combiné sans cordon et du socle de chargement avec un chiffon doux ou une gomme à effacer.
- Voir les solutions pour "Aucun signal de manœuvre» à la page précédente.
- Remplacez la pile.

La composition-mémoire ne fonctionne pas

- Avez-vous correctement programmé les touches d'emplacement-mémoire ?
- Avez-vous suivi la bonne séquence de composition?

L'appareil bloque et aucune communication entre la base et le combiné sans cordon

- Débranchez l'alimentation de la prise de courant et à l'arrière de la base/du socle de chargement. Retirez la pile du combiné. Attendez 30 secondes et rebranchez l'alimentation dans la base/le socle de chargement et la prise de courant. Rebranchez la pile et chargez-la pendant 16 heures. Réenregistrez le combiné.

Solutions-Afficheur

Aucun affichage

- Chargez ou remplacez la pile.
- Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant non commutée. Débranchez le cordon d'alimentation de la base ou du socle de chargement et rebranchez-le.

Message d'erreur d'afficheur

- L'unité affiche ce message si elle détecte autre chose que l'information d'appelant valide durant le silence qui suit la première sonnerie. Ce message indique la présence de bruit sur la ligne.

Aucun afficheur

- Vous devez être abonné au service d'afficheur offert par la compagnie de téléphone pour recevoir les dossiers d'appelants.

Solutions-Pile

Si vous éprouvez l'un ou l'autre des problèmes suivants, même après avoir rechargé complètement la pile, vous devrez peut-être remplacer la pile :

- Courte période de conversation
- Mauvaise qualité du son
- Portée limitée
- L'indicateur de chargement ne s'allume pas quand le combiné est placé sur la base ou le socle de chargement.

Soins et Entretien

Pour maintenir le bon fonctionnement et la belle apparence de votre appareil, suivez les lignes directrices ci-dessous :

- Éviter de placer le téléphone près d'un appareil de chauffage ou d'un appareil produisant du bruit électrique (ex. : moteurs, lampes fluorescentes, etc.).
- Ne pas exposer le téléphone directement au soleil ou à l'humidité.
- Éviter d'échapper le combiné et de l'utiliser abusivement.
- Nettoyer le téléphone avec un chiffon doux. (Ne pas oublier de débrancher d'abord le téléphone de la prise murale.)
- Ne jamais utiliser un nettoyeur puissant ou une poudre abrasive afin de ne pas endommager le fini.
- Conserver l'emballage original pour utilisation ultérieure.
- Nettoyez périodiquement les contacts de chargement du combiné et de la base avec un chiffon doux et propre.

Causes de Mauvaise Réception

- Parements en aluminium.
- Endos métallique d'isolation.
- Conduites de chauffage et autre construction métallique pouvant bloquer les signaux radio.
- Trop près d'appareils comme un four micro-ondes, une cuisinière, un ordinateur, etc.
- Conditions atmosphériques, comme un orage électrique.
- Base installée au sous-sol ou à l'étage inférieur de la maison.
- Base branchée dans une prise c.a. avec d'autres appareils électroniques.
- Un écouteur de surveillance de bébé utilise la même fréquence.
- Pile de combiné faible.
- Hors de la portée de la base.

INDEX

A

Accéder au Répondeur à Partir D'un Autre-Téléphone 49
Accès à Distance 48
Accès au Rèpondeur avec le Combinè sans Cordon 48
Afficheur 40
Afficheur en Attente 46
Apparence du Combiné et de la Base 7
Appel en Attente 27
Attente Automatique 25
Avant de Commencer 8

B

Base 26
Bon de Commande D'accessoires 61

C

Causes de Mauvaise Réception 57
Code de Sécurité 14
Combiné 26
Commande de Volume de Combiné sans Cordon 31
Commande de Volume de Sonnerie 26
Commande de Volume du Haut-Parleur/ Répondeur 32
Compatibilité avec les Prothèses Auditives (CPA) 2
Composition d'un Numéro D'appelant 42
Composition d'un Numéro Mémorisé avec la Base 39
Composition d'un Numéro Mémorisé avec le Combiné 38
Composition en Chaîne À Partir de la Mémoire 39
Composition par Tonalité Temporaire 31
Consultation, Changement ou Suppression de Numéros 37
Consultation des Dossiers D'appelants 41
Contraste D'affichage 12

D

Défaut 18, 23
Désenregistrement 22

E

Écoute des Messages 46
Écoute du Message D'accueil 15
Effacer les Messages 47
Énoncé sur L'exposition au Rayonnement RF de la FCC 2
Enregistrement 20
Enregistrement du Message D'accueil 14
Erreurs D'afficheur 45
Exigences de la Prise Téléphonique 8

F

Facteur D'équivalence de Sonnerie 60
Faire un Appel a vec le Combiné 24
Faire un Appel avec le Haut-Parleur 25
Faire un Appel D'interphone 32
Filtrage des Appels à Partir de la Base 46
Filtrage des Appels Avec le Combinè sans Cordon 49
Fixation de la Base au Mur 11
Fixation de la Pince-Ceinture 51
Flash 27

G

Guide de Depannage 54

H

Haut-Parleur 24

I

Importantes Lignes Directrices sur L'installation 9
Indicateur de Chargement/Recherche 24
Indicatif Régional 17, 20
Information sur le Réseau Téléphonique 60
Insertion D'une Pause dans la Séquence de Compostion 37
Installation 9
Installation du Casque et de la Pince-Ceinture 51
Installation du Telephone 10
Interphone 32
Introduction 5

L

Langue 12, 18
Liste de Pièces 8

M

Marche/Arrêt du Répondeur 13
Mémoire 35
Mémoire Pleine 49
Mémorisation D'un Nom et D'un Numéro 35
Mémorisation D'un Numéro de Recomposition 36
Message D'accueil 14
Messages D'afficheur 52
Minuterie D'appel 25
Mute 30

N

Nom du Combiné 19
Nombre de Conneries Avant Réponse 13
Note 48

P

Pour Changer 37
Pour Consulter 37
Pour Supprimer 38
Précautions à Prendre 51
Prendre un Appel avec le Combiné 25
Prendre un Appel avec le Haut-Parleur 25
Principes du Téléphone sans Cordon 24
Programmation de la Base 12
Programmation du Combiné 18
Programmation du Répondeur 46
Programmation du Téléphone 12

Q

Quitter 28

R

Raccordement D'un Casque Facultatif au Combine 51
Réception D'un Appel D'interphone 33
Recevoir et Mémoriser les Dossiers D'appelants 40
Recevoir un Appel Extérieur Pendant un Appel D'interphone 33
Recherche 28
Recomposition du Dernier Numéro 27
Réglage de L'heure 17
Réglage du Jour 17
Renseignements Importants 2
Renseignements sur L'interférence 2
Renvoi D'appels 29
Replacement de la Pile 50

S

Service Après-vente 62
Signaux Sonores du Combine 54
Soins et Entretien 57
Solutions-Afficheur 56
Solutions-Pile 56
Solutions-Telephone 54
Suppression de Tous les Dossiers D'appelants 44
Suppression du Dossier D'appelant Affiché 44
Système de Sécurité Numérique 8

T

Tonalité de Sonnerie 16, 20
Tonalité/Impulsions 16
Transfert de Dossiers D'appelants en Mémoire 41

U

Utilisation de L'interphone ou de L'appel-Conférence Avec les Appels Extérieurs 33

V

Volume du Haut-Parleur 46

Information sur le Réseau Téléphonique

Si cet appareil provoque des dérangements sur la ligne et, par conséquent, sur le réseau téléphonique, la compagnie de téléphone signalera, s'il y a lieu, qu'elle doit temporairement interrompre le service. Si elle est dans l'impossibilité de le faire et que les circonstances dictent une telle mesure, la compagnie de téléphone peut immédiatement interrompre le service pendant un certain temps.

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations de télécommunications, à son équipement, à son exploitation ou à ses politiques si la poursuite des affaires nécessite de tels changements. Si l'on croit que ces changements influeront sur l'utilisation ou le rendement du téléphone, la compagnie doit donner un préavis suffisant pour permettre de maintenir le service.

Il faut aviser la compagnie de téléphone si l'on désire déconnecter son téléphone de façon permanente.

Facteur d'équivalence de Sonnerie

L'étiquette sous cet appareil indique notamment le facteur d'équivalence de sonnerie de l'appareil.

Le REN permet de déterminer le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne téléphonique et qui sonneront quand votre numéro de téléphone est composé. Dans la plupart des régions (mais pas toutes), la somme des REN de tous les appareils raccordés à une ligne ne doit pas dépasser 5. Pour connaître le nombre d'appareils que vous pouvez raccorder à votre ligne, compte tenu du REN, communiquez avec votre compagnie de téléphone.

CLIENT : DÉCOUPER SUR LE POINTILLÉ.

BON DE COMMANDE D'ACCESSOIRES

DESCRIPTION	No. PIÈCE		PRIX*	QTÈ	TOTAL
	Negro	Blanc			
Alimentation c.a.	5-2605	5-2606			
Casque d'écoute	5-2555	5-2552			
Pince-ceinture	5-2607				
Pile de remplacement pour combiné	5-2548				

Pour commander, composez le **1-800-338-0376** (accessoires seulement) ou remplissez ce bon de commande.

Pour les achats avec carte de crédit

Nous avons besoin de votre numéro de carte de crédit au long, de sa date d'expiration et de votre signature pour traiter toutes les commandes par carte de crédit.

Inscrivez le numéro de compte complet figurant sur votre carte **VISA.**

Date d'expiration :

Inscrivez le numéro de compte complet figurant sur votre carte **Master Card ou Discover.**

Inscrivez le numéro au-dessus de votre nom sur votre carte **Master Card**

Date d'expiration :

_____

SIGNATAIRE AUTORISÉ

Assurez-vous que les deux côtés de ce formulaire sont complètement remplis.

Les prix peuvent être modifiés sans avis.

Total de Marchandise.....$_____

Tax de vente.....$_____

Nous sommes tenus par la loi de percevoir la taxe de vente appropriée pour chaque province dans laquelle la marchandise est expédiée. Des droits de douanes s'appliqueront aux envois au Canada.

Utilisez votre carte VISA ou Master Card ou Discover de préférence. Ordre monétaire et chèque doivent être libellés en monnaie U.S. seulement. Pas de livraison contre remboursement ou d'argent liquide. La livraison de tous les accessoires est soumise à leur disponibilité. Si nécessaire, nous expédierons un modèle de remplacement.

Expédition/manutention..... $ **$5.00**

Montant total joint.....$_____

Envoyez le bon de commande et le mandat-poste ou le chèque à l'ordre de Thomson à :

Thomson
Électronique Grand Public, Service des commandes par la poste
B.P. 8419
Ronks, PA 1757308419

Nom:_____

Rue:_____ App._____

Ville _____Province_____Code régiona_____

Numéro de téléphone de jour ( )_____

SERVICE APRÈS-VENTE

ATLINKS Communications Canada, Inc., garantit à l'acheteur de cet appareil ou à la personne qui le recevrait en cadeau, que si cet appareil présente un défaut de fabrication pendant l'année suivant la date d'achat, il sera remplacé sans frais. Les frais de transport de retour sont payés.

Cette garantie ne couvre pas les dommages attribuables aux accidents, à une mauvaise utilisation ni à des piles qui fuient.

Si cet appareil ne fonctionne pas convenablement pendant qu'il est sous garantie:

1. Le retourner au marchand vendeur avec la preuve d'achat pour être remplacé.
   OU
2. Retirer les piles (s'il y a lieu) et emballer l'appareil et les accessoires dans la boîte originale (ou l'équivalent).
   — Le faire parvenir port payé (avec la preuve d'achat) et assuré à :

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimédia Inc.
6200 Edwards Boulevard
Mississauga, Ontario
Canada L5T 2V7

Les dispositions de cette garantie s'ajoutent (sans les modifier ni les restreindre) aux garanties légales et autres droits ou recours prévus par toute législation applicable; pour autant que ces dispositions tendront à rejeter, exclure ou limiter toute garantie légale ou tout autre droit et recours, elles seront considérées comme modifiées dans la mesure nécessaire pour s'y conformer.

S'il est impossible de trouver un réparateur qualifié pour effectuer une réparation non garantie, écrire à :

ATLINKS Communications Canada, Inc.
c/o Thomson multimédia Inc.
B.P. 0944
Indianapolis, Indiana, É.-U., 46206-0944

Joindre le reçu de caisse à ce guide pour référence ultérieure. Cette information pourrait être demandée s'il faut faire réparer l'appareil pendant qu'il est sous garantie.

DATE D'ACHAT _____
NOM DU MAGASIN _____

Modéle 21095
16230900 (Rév. 0 E/F)
03-37
Imprimé en Chine

ATLINKS Communications Canada Inc.
(Une coentreprise multimédia ALCATEL/THOMSON)
© 2003 ATLINKS Communications Canada Inc.
Trademark(s) ® Registered
Marque(s) ® déposée(s)